




CADEIRA GAMER  
**IRON V2**

Modelos: BCH-60BK / BCH-61RBK

## Especificações

Modelos	BCH-60BK / BCH-61RBK
Densidade da espuma do assento	28 kg/(m <sup>3</sup> )
Densidade da espuma do encosto das costas	24 kg/(m <sup>3</sup> )
Material do acabamento	PU
Material dos Braços e direções	Nylon—Fixo
Mecanismo	Borboleta com trava
Gás lift:	100 mm classe 4
Ajuste de inclinação (Tilt)	Sim
Reclinável	Não reclina
Altura ajustável	105-115cm
Travesseiros e almofadas	Não possui
Material da base	Nylon
Material das rodas e dimensões	Nylon 50 mm diâmetro
Peso máximo suportado	120 kg
Profundidade do assento	54 cm
Largura do assento	53 cm
Altura do assento	70 cm

## Conteúdo da embalagem:

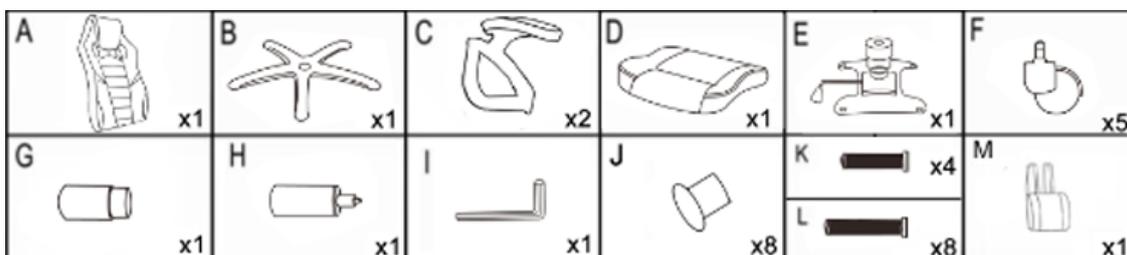


## Instruções de segurança:

- A) Recomendamos que a cadeira seja montada com o auxílio de outra pessoa.
- B) Para evitar queda da cadeira, certifique-se que o peso esteja uniformemente distribuído.
- C) Certifique-se de sempre manter os pés no chão e não pressione a cabeça contra o encosto enquanto a cadeira estiver reclinável.
- D) Não coloque objetos pesados sobre a cadeira e não utilize a cadeira como escada.
- E) Para evitar danos, não puxe as alavancas de forma rápida.
- F) Evite expor a cadeira à luz solar para garantir que os componentes plásticos não se tornem frágeis.
- G) Não utilizar agentes de limpeza agressivos para limpar a cadeira.


## Montagem:

### Base da cadeira e assento:

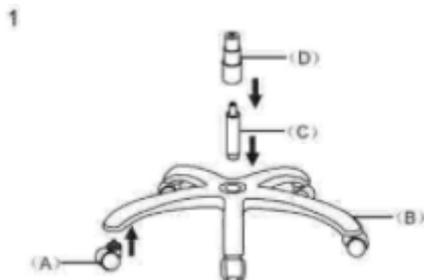

Pressione as rodas na base em estrela até que se encaixem.

Insira o pistão de elevação a gás na base em estrela e em seguida deslize a tampa do pistão sobre o próprio pistão.

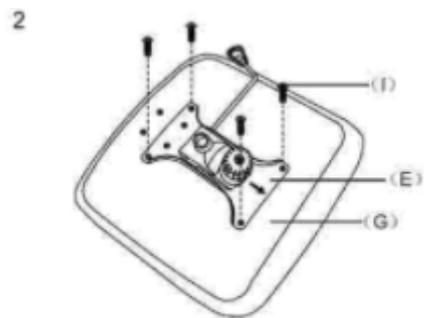

Alinhe o mecanismo da cadeira no fundo da base do assento e parafuse o mecanismo à base.

### Encosto:



2

Passa as alças das almofadas pelos orifícios superiores da cadeira e posicione a mesma na altura da lombar.



4

Parafuse os braços em suas laterais e insira os acabamentos para que os parafusos não fiquem expostos.



Por último, encaixe a base e a cadeira, inserindo o pistão de elevação a gás na abertura do mecanismo.



Agora a montagem está concluída.

### Ajuste de altura da cadeira:



A altura da cadeira pode ser ajustada através da alavanca localizada abaixo da base do assento.

A cadeira se move para uma posição mais baixa se aplicar pressão sobre o assento, puxando a alavanca simultaneamente. A cadeira vai para a posição mais elevada se não houver pressão simultânea no banco enquanto a alavanca é puxada. Solte a alavanca para travar o assento no lugar.

## **Ajuste do mecanismo de inclinação (Tilt):**

A resistência do mecanismo de inclinação também pode ser ajustada através do botão giratório localizado embaixo do assento. Enquanto estiver sentado(a) na cadeira, gire o botão no sentido horário para diminuir a resistência ou no sentido anti-horário para aumentar a resistência.

As informações neste documento estão sujeitas à mudança sem aviso prévio.

Para mais informações deste e outros produtos Bluecase consulte o nosso site:

**[www.bluecase.com.br](http://www.bluecase.com.br)**

As imagens usadas neste Manual são meramente ilustrativas.