



BLUECASE

CADEIRA GAMER SILVER PLUS




MANUAL DE INSTRUÇÕES

Dimensões da Cadeira



Conteúdo da embalagem

A	 ×1	B	 ×1
C	 ×2	D	 ×1
E	 ×1	F	 ×5
G	 ×8	H	 ×8
I	 ×1	J	 ×4
K	 ×1	L	 ×1

- A) 1x Encosto para as costas
- B) 1x Base da cadeira em estrela
- C) 2x Braços escamoteáveis
- D) 1x Base do assento
- E) 1x Mecanismo da cadeira
- F) 5x Rodas
- G) 8x Parafusos
- H) 8x Tampa de acabamento para cabeça de parafuso
- I) 1x Tampa do pistão
- J) 4x Parafusos
- K) 1x Pistão de elevação a gás
- L) 1x Chave Allen


Instruções de segurança

- A) Recomendamos que a cadeira seja montada com o auxílio de outra pessoa.
- B) Para evitar queda da cadeira, certifique-se que o peso esteja uniformemente distribuído.
- C) Certifique-se de sempre manter os pés no chão e não pressione a cabeça contra o encosto enquanto a cadeira estiver reclinável.
- D) Não coloque objetos pesados sobre a cadeira e não utilize a cadeira como escada.
- E) Para evitar danos, não puxe as alavancas de forma rápida.
- F) Evite expor a cadeira a luz solar para garantir que os componentes plásticos não se tornem frágeis.
- G) Não utilizar agentes de limpeza agressivos para limpar a cadeira.


Montagem

Base da cadeira em estrela e pistão de elevação a gás

Pressione as rodas na base em estrela até que se encaixem no lugar.

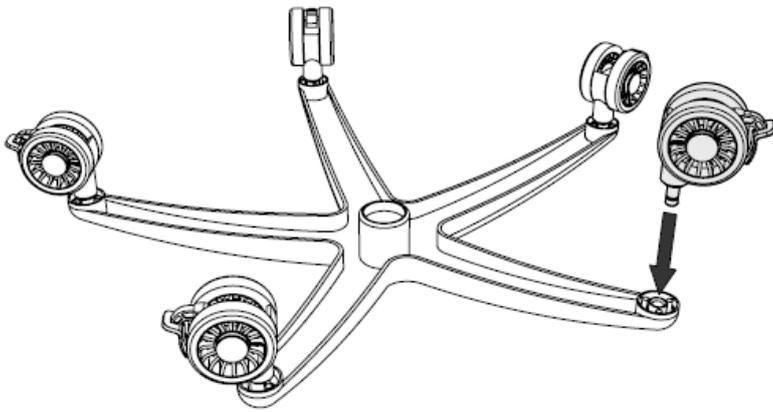


Insira o pistão de elevação a gás na base em estrela e em seguida deslize a tampa do pistão sobre o próprio pistão.

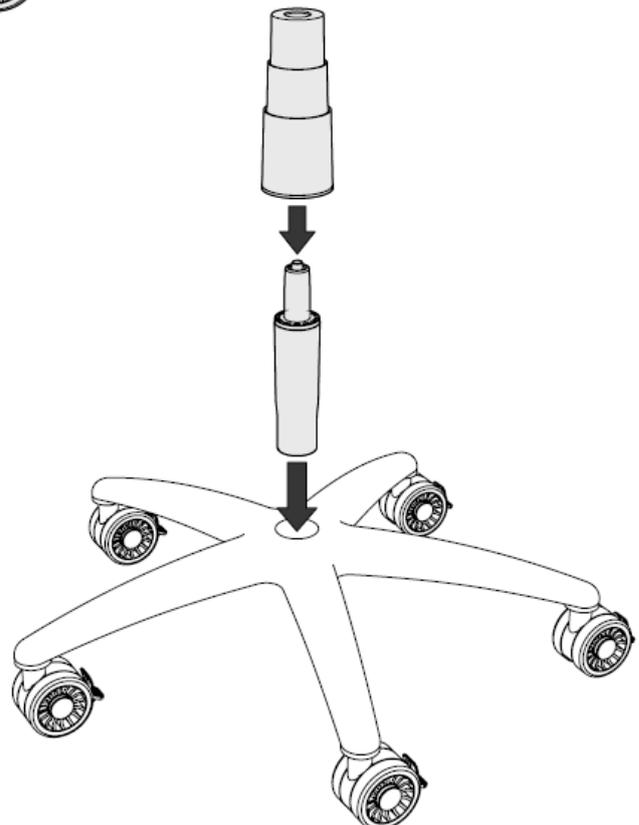

Mecanismo da cadeira

Alinhe o mecanismo da cadeira no fundo da base do assento e parafuse o mecanismo à base.

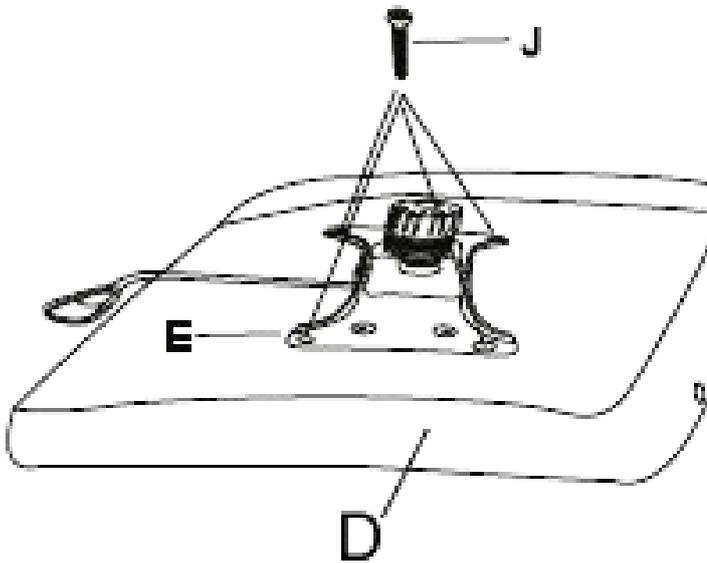

Encosto com a base do assento

Parafuse os braços direito e esquerdo na base do assento e no encosto para as costas.






Unindo as partes


Por último, encaixe a base e a cadeira, inserindo o pistão de elevação a gás na abertura do mecanismo. Agora a montagem está concluída.



Ajuste de altura da cadeira

A altura da cadeira pode ser ajustada através da alavanca do lado direito por baixo da base do assento. A cadeira se move para uma posição mais baixa se aplicar pressão sobre o assento, puxando a alavanca simultaneamente. A cadeira vai para a posição mais elevada se não houver pressão simultânea no banco enquanto a alavanca é puxada. Solte a alavanca para travar o assento no lugar.

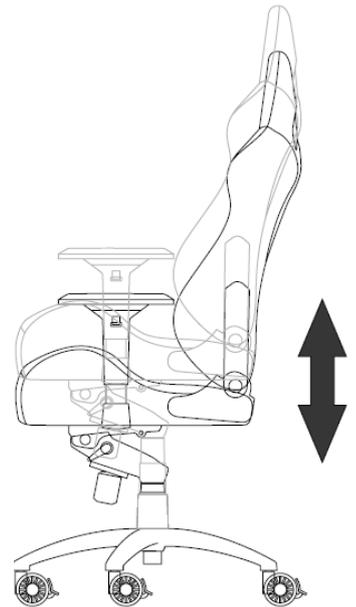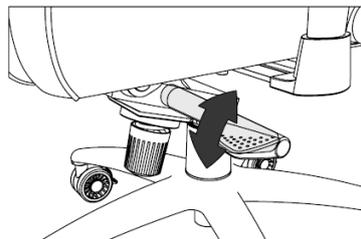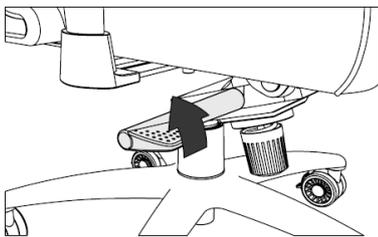

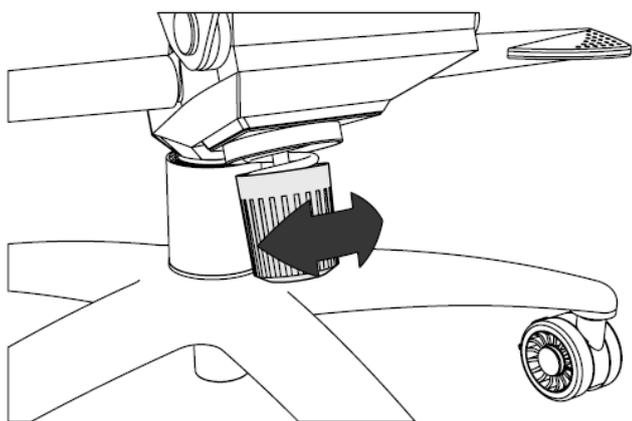

Ajuste do mecanismo de inclinação

A resistência do mecanismo de inclinação também pode ser ajustada através do botão giratório localizado embaixo do assento. Enquanto estiver sentada na cadeira, gire o botão para a direita para diminuir a resistência ou para esquerda para aumentar a resistência.



BLUECASE

www.bluecase.com.br