



BLUECASE

www.bluecase.com.br

Monitor LED 15,4"

BM154X5HVW


Manual do Usuário

Sumário:


<u>1. Conteúdo da Embalagem</u>	3
<u>2. Orientações de instalação</u>	3
<u>2.1 Montagem do pedestal</u>	4
<u>2.2 Instalação</u>	4
<u>2.3 Ligando o monitor pela primeira vez</u>	4
<u>2.4 Ajustes</u>	5
<u>2.5 Economia de energia</u>	5
<u>2.6 Instalação em suportes:</u>	5
<u>2.7 Controles</u>	6
<u>2.8 Especificações</u>	7
<u>2.9 Conexões</u>	7
<u>2.10 Dimensões</u>	8
<u>3. Solução de problemas</u>	9
<u>4. Política de pixels</u>	10
<u>5. Garantia</u>	11
<u>5.1 O que cobre a garantia?</u>	11
<u>5.2 O que a garantia não cobre?</u>	11
<u>6. Solicitação de garantia – RMA</u>	12
<u>6.1 Consumidor final</u>	12
<u>6.2 Revendedor</u>	12
<u>7. Perda de garantia</u>	12

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.


1. Conteúdo da embalagem:

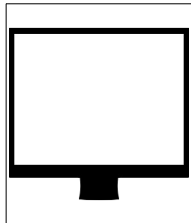


01x Monitor

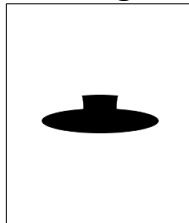


01x Base

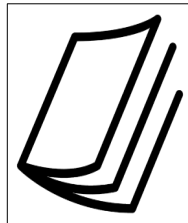

01x Manual

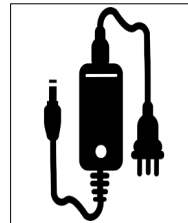

01x Fonte externa

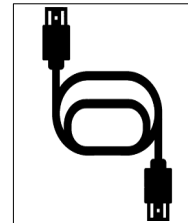


01x Cabo HDMI

2. Orientações de utilização:

- Utilize o monitor em ambientes com boa ventilação;
- Não coloque o monitor em superfícies quentes ou sob forte luz solar;
- Utilize o monitor em rede elétrica aterrada ou estabilizada;
- Antes de limpar, retire o cabo de energia da tomada;
- Utilize pano ou flanela macios para a limpeza. Pano áspero poderá arranhar a superfície da tela;
- Não utilize panos molhados ou com produtos químicos abrasivos. Utilize apenas produtos indicados para a limpeza de painéis LCD ou uma flanela macia levemente umedecida;
- Não cubra ou bloqueie as saídas de ventilação do monitor;
- Não sujeite o monitor a vibração forte ou situações de impacto durante o funcionamento;
- Não dê pancadas nem deixe cair o monitor durante o funcionamento ou transporte;
- Não coloque o monitor sob superfície instável;
- Não coloque diretamente no chão a parte frontal do produto;
- Não tente realizar ajustes além do indicado na tabela de especificações técnicas (pág. 2).
- Ao manusear ou ajustar o monitor, tenha cuidado. O painel do monitor é frágil, pressão excessiva ou impactos poderão danificar a tela. Nunca apoie diretamente na tela.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.


2.1 Montagem do pedestal:

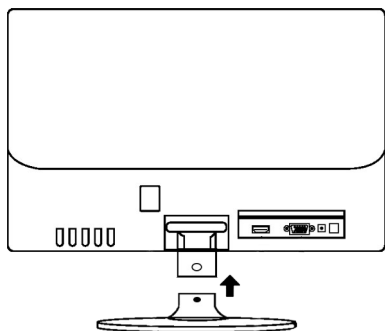

Siga os passos abaixo para montagem do pedestal:

1. A montagem do pedestal não requer ferramentas adicionais.
2. Em seguida, apoie o monitor sob uma superfície não-abrasiva e encaixe a base inferior no pedestal do monitor.

2.2 Instalação:

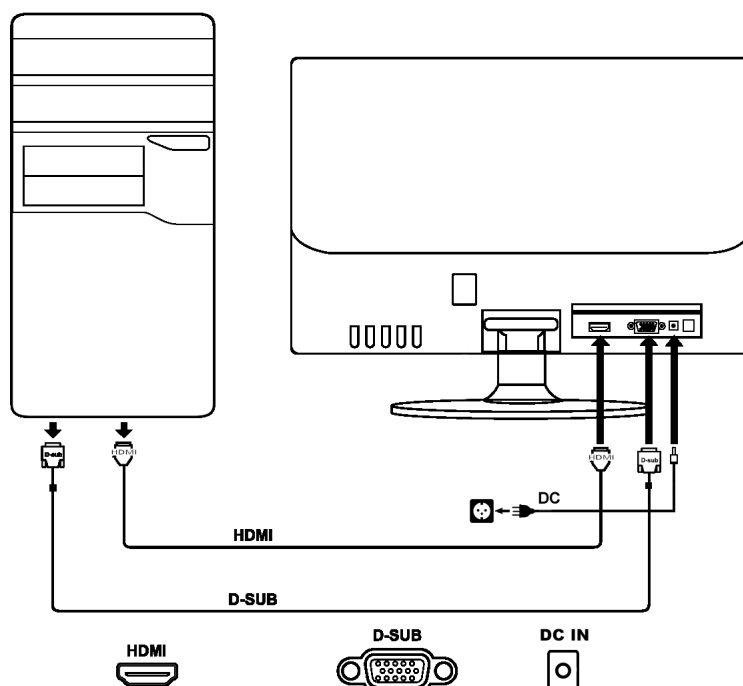


2.3 Ligando o monitor pela primeira vez:

1. Assegure-se que o monitor e o computador estão desligados;
2. Conecte o cabo de sinal de vídeo HDMI ou VGA (D-SUB) ao computador;
3. Conecte o cabo de sinal de vídeo HDMI ou VGA (D-SUB) ao monitor;
4. Conecte o cabo AC (Fonte de alimentação) ao monitor e em seguida ligue o cabo de força a uma tomada 10A em conformidade com a NBR14136.
5. Ligue o monitor e em seguida ligue o computador.
6. Caso o monitor apresente mal funcionamento, leia o tópico “Solução de problemas”.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.


2.4 Ajustes:

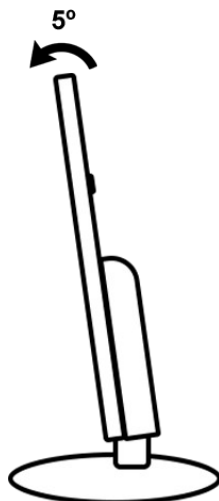

É possível ajustar o monitor BM154X5HVW para uma leve inclinação para trás de até 15°.

É possível ajustar o monitor BM154X5HVW para uma leve inclinação para frente de até 5°.

2.5 Economia de energia:

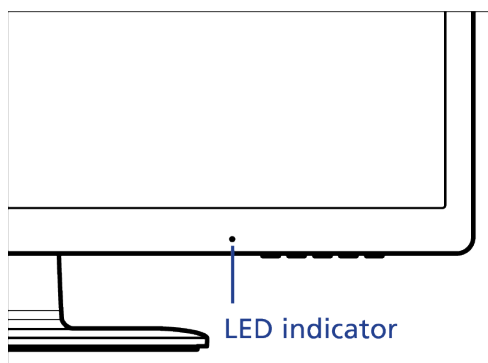


O monitor ao acionar o modo “economia de energia” indicará uma luz azul piscando no local do LED indicador.

Quando ligado o LED indicará a cor amarela.

O modo “economia de energia” permanecerá ativo até que o teclado ou mouse seja acionado, o tempo de retorno é de aproximadamente 3 segundos.


2.6 Instalação em suportes:

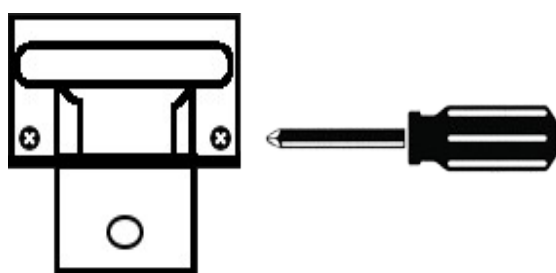

Para instalar o monitor em suportes é recomendável remover o pedestal do monitor, para remover o pedestal será necessário utilizar uma chave philips e desparafusar os dois parafusos localizados na coluna do pedestal e que unem o mesmo ao monitor.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

2.7 Controles:

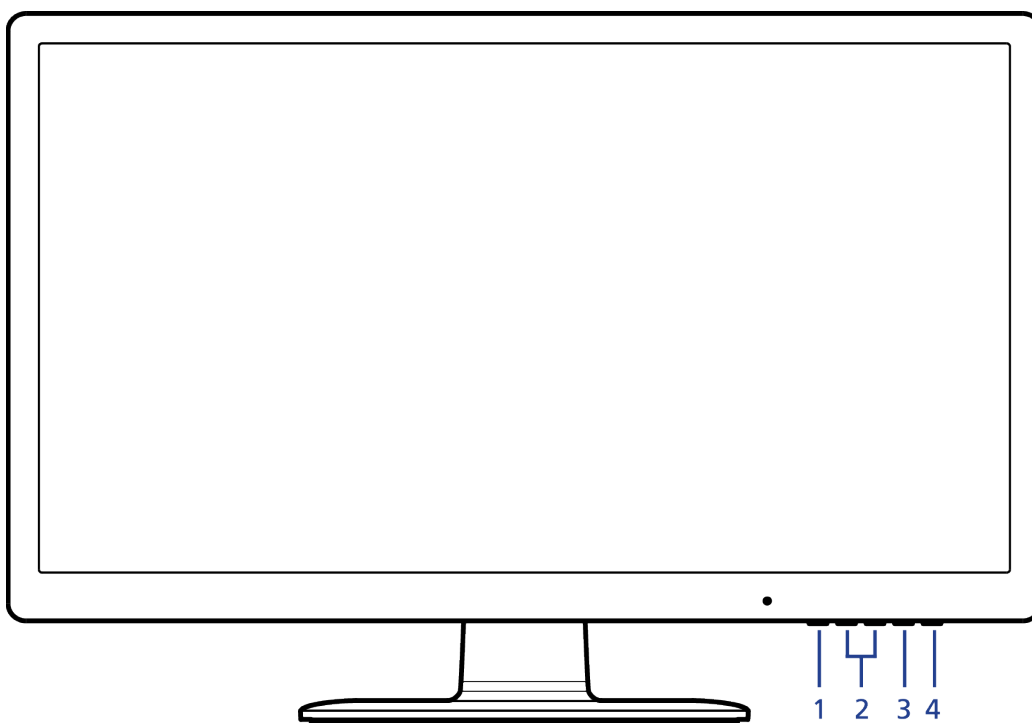

Legenda	Botão	Função
1	Botão Power	Liga e Desliga o monitor. Amarelo indica ligado. Luz azul piscando indica modo de economia de energia.
2	< / >	Pressione os botões < ou > para navegar no menu até a função desejada, ao pressionar o botão Menu, a função é selecionada. Pressione os botões < ou > para alterar os valores das funções.
3	Menu / Enter	Pressione o botão para visualizar o menu OSD. Pressione novamente para entrar na seleção do menu OSD.
4	Auto / Exit	Quando o menu OSD estiver ativo, pressione o botão exit para sair do menu. Quando o menu OSD estiver inativo, pressione e segure o botão por 2 (dois) segundos para ativar a função de autoajuste do monitor

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.


2.8 Especificações:

Tamanho	15,4"
Resolução	1280x800 pixels (WXGA)
Taxa de atualização	60 Hz
Painel	TN
Proporção	16:10
Iluminação	LED
Brilho	200 cd/m ²
Contraste típico	800:1
Número de cores(bits)	16,7 milhões de cores (8 bits)
Ângulo de visão	160°/180°
Tempo de resposta	6 ms
Interface	HDMI e VGA (D-SUB)
Alimentação de energia	DC 12 V 1,5A
Tipo de fonte	Externa / Bivolt (110 V ~ 220 V) / Frequência 50 ~ 60 Hz
Consumo de energia	Em operação ≤ 15 W ; Standby ≤ 0.5W
Kensigton lock	Não
VESA	80 mm (dois furos)
Ângulos de rotação	Não
Ângulos de inclinação(Tilt)	Até 5° para frente ou até 15° para trás
Ajuste de altura	Não
Idioma do menu	Português, Espanhol, Chinês e Inglês
Temperatura de armazenamento	-20 ~ 60 °C
Temperatura de funcionamento	0 ~ 50 °C
Conteúdo da embalagem	1x Monitor 15,4" 1x Base para o monitor 1x Fonte de alimentação 1x Manual de instruções 1x Cabo HDMI


2.9 Conexões:



DC 12V



HDMI




VGA (D-SUB)

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

2.10 Dimensões:

Abaixo é possível encontrar as dimensões¹ do produto:

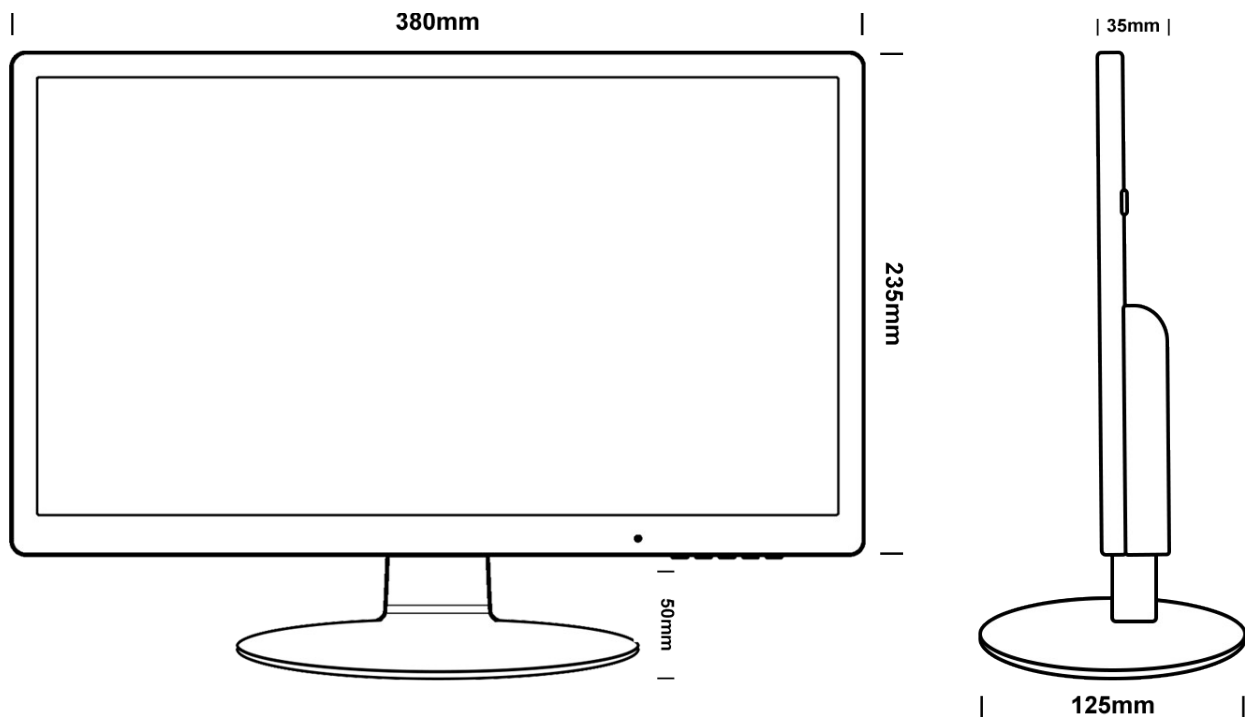

¹O produto pode conter pequenas variações.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

3. Solução de problemas:

Problema	LED indicador	Solução
Sem imagem visível	Azul	Utilize o menu OSD e ajuste o brilho e contraste para os valores máximos.
		Utilize a função de autoajuste para retornar as configurações originais de fábrica.
	Desligado	Verifique a alimentação de energia.
	Piscando azul	Verifique o cabo de sinal de vídeo, se está conectado corretamente ao monitor e ao computador.
Verifique se o computador está ligado ou em modo "stand by".		
Imagem instável	Azul	Verifique as configurações do adaptador de vídeo se estão dentro dos padrões de funcionamento do monitor.
Imagem anormal (Imagem sumindo do centro, muito larga ou muito pequena para a tela)		Utilize o menu OSD e ajuste o foco, a posição horizontal e a posição vertical para valores diferentes aos padrões de fábrica.
		Verifique as configurações do monitor em seu sistema. Em caso de falta de imagem, selecione outra resolução ou taxa de atualização vertical através do modo VGA de seu sistema.
		Aguarde alguns segundos após o ajustar o tamanho da imagem antes de trocar o cabo ou desligar o monitor.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.


4. Política de Pixels

Utilizando avançados processos de fabricação, a Bluecase esforça-se para oferecer produtos da mais alta qualidade. No entanto, por vezes os defeitos de pixels ou subpixels em painéis TFT utilizados em monitores são inevitáveis. Nenhum fabricante pode garantir que todos os painéis sejam imunes a defeitos de pixels, mas a Bluecase garante que qualquer monitor que apresente vários defeitos de fabricação será reparado ou substituído. Esta “Política de Pixels” explica os diferentes tipos de defeitos de pixels e define os níveis de defeito aceitáveis para cada tipo. Para que o seu monitor seja reparado ou substituído de acordo com a garantia, o número de defeitos de pixels em um monitor TFT deverá exceder estes níveis aceitáveis.

Um pixel, ou um elemento de imagem, é composto por três subpixels nas cores primárias: vermelho, verde e azul.

Defeitos de pixel:

- Pixel brilhante (Bright pixel) Quando todos os subpixels de um pixel estão acesos (Vermelho, verde e azul), os três subpixels coloridos aparecem juntos como um único pixel branco. **Em uma imagem totalmente preta, um pixel branco é visível.**
- Pixel morto ou escuro (Dark pixel ou dead pixel) Quando todos estiverem apagados (Vermelho, verde e azul), os três subpixels coloridos aparecem juntos como um único pixel preto. **Em uma imagem totalmente branca, um pixel preto é visível.**
- Subpixel preso ou aceso (Subpixel defects) Quando um pixel estiver preso (Vermelho, verde ou azul) ficará visível na cor do pixel preso. **Em uma imagem totalmente preta ou branca ficará visível um ponto colorido (vermelho, verde ou azul).**

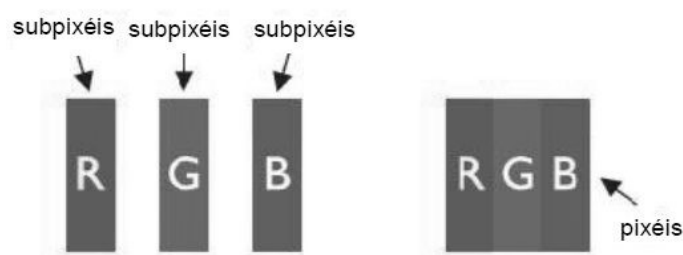

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

Os monitores gamer Bluecase são fabricados de acordo com as normas ISO-3241-302, 303, 305, 307: 2008 Classe 1 que estabelecem a quantidade de pixels não funcionais aceitáveis e inerentes à tecnologia do LCD, sem que necessitem serem substituídos ou consertados;

- 1(um) pixel totalmente brilhante (sempre ligado, sendo branco);
- 1(um) pixel totalmente escuro ou morto (sendo preto, dead pixel);
- 3 a 5 subpixels “presos” (cores vermelho, azul ou verde sempre ligados ou sempre desligados).

5. Garantia

Sempre serão respeitadas as condições de garantias oferecidas pela Bluecase e pelo revendedor, respeitando todos os preceitos do direito civil que rege a relação comercial. A garantia legal oferecida pela Bluecase é de 90 dias contados a partir do recebimento do produto.

A Bluecase possui política de garantia estendida junto aos revendedores dando cobertura pelo período de até 1 ano a partir da nota fiscal de venda do distribuidor oficial, portanto, fica a critério dos revendedores estender o prazo legal de 90 dias para os consumidores.

5.1 O que cobre a garantia?

- A garantia cobre apenas defeitos e vícios de fabricação, não se estendendo a danos causados por imperícia no manuseio e utilização dos produtos.

5.2 O que a garantia não cobre?

- Danos causados por equipamentos de fabricação e/ou comercialização de terceiros acoplados nos produtos Bluecase.
- Reparo de danos causados por acidentes naturais e desastres (tais como, mas não limitados a raio, inundação, incêndio ou vendaval).
- Reparo de danos causados por mal funcionamento da rede elétrica, falta de estabilização ou picos de energia.
- Defeitos de pixels aceitáveis e inerentes à tecnologia do LCD conforme a Política de Pixels.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

6. Solicitação de garantia - RMA

6.1 Consumidor final:

Para acionar a garantia deverá entrar em contato com o seu revendedor. A garantia será efetuada através dele.

6.2 Revendedor:

Para acionar a garantia deverá entrar em contato com o seu distribuidor oficial ou através do site www.bluecase.com.br.

Observação:

Os itens enviados para garantia serão testados para identificar o defeito informado, podendo ser reparado ou substituído por item de igual ou similar, conforme disponibilidade em estoque.

7. Perda da garantia:

- Violação interna do monitor;
- Uso inadequado em desconformidade com as orientações de utilização;
- Danos, físicos, inclusive os de transporte;
- Remoção de quaisquer etiquetas de identificação;
- O selo de garantia, lacres, etiquetas ou outros identificadores do produto forem removidos, cobertos ou adulterados;
- Ligação em rede elétrica com tensão incompatível com a especificada no equipamento;
- Constatação de danos causados por variações de energia;
- Danos físicos ocasionados por movimentação inadequada da mercadoria, transporte ou uso de embalagem imprópria.
- Incidência de líquidos no interior do produto.
- Utilização de produto abrasivo na limpeza da tela ou da estrutura do gabinete do monitor

As informações neste documento estão sujeitas à mudança sem aviso prévio.

Para mais informações deste e outros produtos Bluecase consulte o nosso site:

www.bluecase.com.br



As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.