



**BLUECASE**

[www.bluecase.com.br](http://www.bluecase.com.br)

**Bluecase**  
**Motherboard**  
**BMBB365-D3HGU**

*Partnumber: BMBB365-D3HGUBX*

*Partnumber: BMBB365-D3HGUBLK*

**Manual do Usuário**

## **Sumário:**

<b><u>1. Especificações</u></b>	<b>3</b>
<b><u>2. Instalando sua placa-mãe</u></b>	<b>5</b>
<b><u>3. Layout da placa-mãe</u></b>	<b>6</b>
<b><u>4. Conectores</u></b>	<b>8</b>
4.1 Conectores para CPU_FAN	8
4.2 Conectores para USB 2.0	8
4.3 Conectores para Áudio frontal	9
4.4 Conectores de energia 4-pinos e 24-pinos	9
4.5 Conector para botões e LED do painel frontal	10
4.6 Jumper para configuração do modo M.2 SATA/PCI-E:	11
<b><u>5. Garantia</u></b>	<b>12</b>
5.1 O que cobre a garantia?	12
5.2 O que a garantia não cobre?	12
<b><u>6. Solicitação de garantia – RMA</u></b>	<b>13</b>
6.1 Consumidor final	13
6.2 Revendedor	13
<b><u>7. Perda de garantia</u></b>	<b>14</b>

## 1. Especificações:

<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
Chipset	Intel® B365 Express Chipset
Suporte a CPUs	Suporta Processadores socket 1151 de oitava e nona geração Intel® (Celeron™, Pentium™, Core i3™, Core i5™ e Core i7™ Intel® Coffee Lake e Ice Lake)
Socket	1151
Memória	2x 288-pinos DIMM DDR4 SDRAM 1.2V
	Suporta Até 32GB Dual channel DDR4
	Frequências suportadas: 2133/2400/2600/2666 MHz
Gráficos	Saída HDMI
	Saída D-Sub (VGA)
	Gráficos integrados no processador <sup>1</sup>
Slots de expansão	1x PCI-E x16 3.0
Armazenamento	3x portas SATA 6 GB/s
	1 x conector M.2 (Socket 3, M key, tipo 2260/2280 SATA e PCIe x4/x2 SSD NVMe support)
Áudio	Suporte a 5.1 canais
LAN	Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps
USB	6x USB 2.0
	4X USB 3.0
Conectores traseiros	1x HDMI

	1x D-Sub (VGA)
	4x USB 2.0
	2x USB 3.0
	1x RJ-45 LAN
	3x conectores (Speaker, Microphone e Line-in)
Conectores internos	1x conectores USB 2.0 (Suporta 1 porta USB 2.0 adicional)
	1x conectores USB 19-pin (Suporta 1 porta USB 3.0 adicional)
	1x conector para painel frontal de áudio
	1x 24-pinos ATX (conector de energia)
	1x 4-pinos CPU 12V (conector de energia)
	1x CPU_FAN 4-pinos
	1x SYS_FAN 3-pinos
	3x SATA III
	1x M.2 2280
Tamanho	mATX – 17×19cm
Acessórios (Conteúdo da embalagem)	1x cabo SATA
	1x Manual de instruções
	1x Protetor painel traseiro (Espelho)
	1x CD de drivers
<sup>1</sup> O modelo de gráfico integrado poderá variar de acordo com o processador utilizado, consulte as especificações do fabricante.	

## **2. Instalando sua placa-mãe:**

### **Para instalar a placa-mãe serão necessários:**


- Chave Philips (não acompanha o produto);
- Espaçadores M3 para placa-mãe (não acompanha o produto);
- Parafusos M3 para placa-mãe (não acompanha o produto);

Será necessário fixar os espaçadores M3 em um gabinete com compatibilidade com placa-mãe micro ATX.

Em seguida, posicione a placa-mãe nos espaçadores e instale os parafusos M3 nos pontos **A** listados no tópico “Layout da placa-mãe”.

Instale os demais componentes do sistema, utilize o layout da placa-mãe e a legenda listadas nas páginas **5** até **11** para identificar cada conector e a forma correta de instalação.

### 3. Layout da placa-mãe BMBB365-D3HGU:

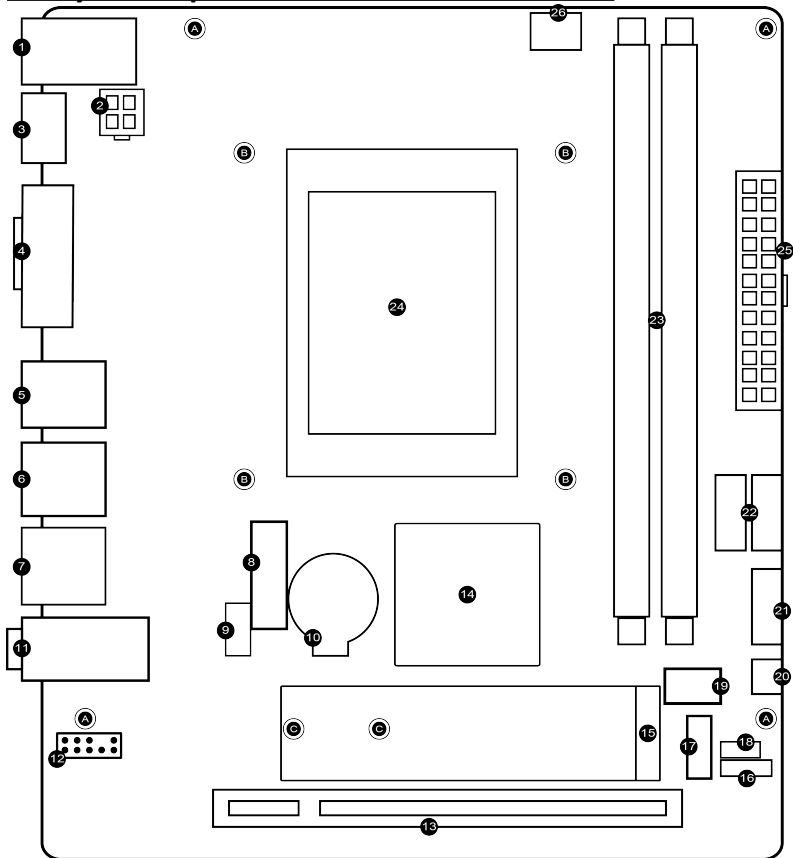


<b>Instalação da placa-mãe</b>	
<b>Legenda</b>	<b>Função</b>
<b>A</b>	Fixação de parafusos M3
<b>B</b>	Fixação de Cooler
<b>C</b>	Fixação de parafusos para SSD M.2 2280/2260
<b>Conectores gerais</b>	
<b>Legenda</b>	<b>Função</b>
<b>1</b>	2x Conectores PS/2
<b>2</b>	1x Conector de energia CPU 4-pinos
<b>3</b>	1x Conector HDMI
<b>4</b>	1x Conector D-Sub (VGA)
<b>5</b>	2x Conectores USB 2.0
<b>6</b>	2x Conectores USB 3.0
<b>7</b>	1x Conector RJ-45
<b>8</b>	1x Conector para painel frontal USB 3.0
<b>9</b>	1x Conector para painel frontal USB 2.0
<b>10</b>	Bateria CR2032
<b>11</b>	3x Conectores de áudio (Speaker, Microphone e Line-in)
<b>12</b>	1x Conector para áudio frontal
<b>13</b>	1x Conector PCI-E x16
<b>14</b>	Chipset
<b>15</b>	Slot M2. 2280/2260/2242
<b>16</b>	1x Conector SPKR
<b>17</b>	1x Conector para painel frontal (F_Panel)
<b>18</b>	CMOS
<b>19</b>	Jumper para SSD PCI-E / SATA M.2
<b>20</b>	1x SYS_FAN
<b>21</b>	1x Porta SATA 6.0 GB/s
<b>22</b>	2x Portas SATA 6.0 GB/s
<b>23</b>	2x Slots DIMM DDR-4 288-pin
<b>24</b>	Socket
<b>25</b>	1x Conector de energia 24-pin para placa-mãe
<b>26</b>	1x Conector CPU_FAN

## 4. Conectores:

### 4.1 Conector para CPU\_FAN:

O conector de **CPU\_FAN** é essencial para o funcionamento da placa-mãe. Caso o mesmo não esteja conectado de forma correta a placa-mãe não entrará em modo de funcionamento. O conector **SYS\_FAN** é de uso opcional.

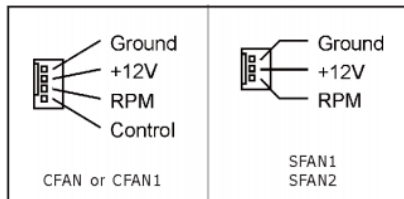


O conector listado na imagem à esquerda fornece energia e controla o cooler do processador.

### 4.2 Conectores para USB 2.0:


A placa-mãe possui dois conectores internos, cada conector permite expandir duas portas adicionais USB 2.0.

Pino	Função	Pino	Função
1	VCC	2	VCC
3	Data 0-	4	Data 0-
5	Data 0+	6	Data 0+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC






### 4.3 Conectores para Áudio frontal:




Pino	Conector	Função HD Audio	Função AC97 Audio
1	PORT1L	Microphone left	Microphone
2	AGND	Ground	Ground
3	PORT1R	Microphone right	Mic Power
4	PRESENCE#	-ACZ_DET	N/A
5	PORT2R	Line2_Right	Line Out (R)
6	SENSE1_RETURN	AuD_R_Return	N/A
7	SENSE_SEND	FAUDIO_JD	N/A
8	No Pin	N/A	N/A
9	PORT2L	Line2_Left	Line Out (L)
10	SENSE2_RETURN	AuD_L_Return	N/A

### 4.4 Conectores de energia 4-pinos e 24-pinos:

Os conectores de energia recebem um design em apenas uma orientação de instalação. Tenha certeza de que os conectores estão instalados corretamente, caso estejam conectados incorretamente, não funcionará e poderá causar danos ao produto.



Conector 4-pinos.

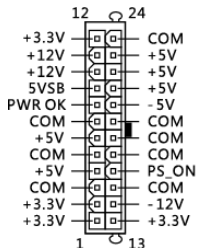

Conector 24-pinos.

## 4.5 Conector para botões e LED do painel frontal:

Os botões do painel frontal são de acordo com a indicação abaixo, conecte os pinos do seu gabinete de acordo com a imagem do conector do painel frontal.

1 – Polo positivo (+) do HDD LED

2 – Polo negativo (-) do HDD LED

Ao instalar ambos os conectores o LED indicativo do HDD no painel frontal do gabinete será acionado enquanto o HDD estiver em modo de leitura ou escrita.

3 – Polo positivo (+) do Power LED

4 – Polo negativo (-) do Power LED


Ao instalar ambos os conectores o LED indicativo de ligado do gabinete será acionado quando o computador estiver ligado.

5 e 7 – Reset SW

Ao instalar este conector o botão Reset irá reiniciar o computador, se pressionado.

6 e 8 – Power SW


Ao instalar este conector o botão Power irá ligar o computador, se pressionado por 3 segundos ou mais forçará o desligamento do sistema.

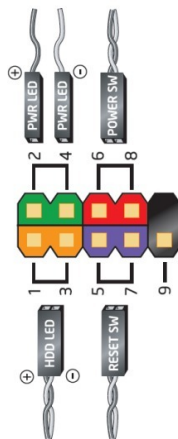


#### 4.6 Jumper para configuração do modo M.2 SATA/PCI-E:

É possível utilizar SSDs M.2 compatíveis com as chaves M e B.

Localize o jumper indicado na pág. (7) número (19). E siga a orientação do jumper abaixo:



O jumper é composto por 12 pinos enfileirados em 3 fileiras. Observe a inscrição na superfície da placa-mãe para facilitar a orientação em relação as fileiras.



Posicione o jumper de acordo com a ilustração acima para utilizar SSDs M.2 compatíveis com as chaves B ou B+M (Padrão SATA 6.0 GB/S).



Posicione o jumper de acordo com a ilustração acima para utilizar SSDs M.2 compatíveis com a chave M (Padrão NVMe).

## **5. Garantia:**

Sempre serão consideradas as condições de garantia oferecidas pela Bluecase e pelo revendedor, respeitando todos os preceitos do direito civil que rege a relação comercial. A garantia legal oferecida pela Bluecase é de 90 dias contados a partir do recebimento do produto.

A Bluecase possui política de garantia estendida junto aos revendedores, dando cobertura pelo período de até 1 ano a partir da nota fiscal de venda do distribuidor oficial. Portanto, fica a critério de cada revendedor estender o prazo legal de 90 dias para os consumidores.

### **5.1 O que cobre a garantia?**

- A garantia cobre apenas defeitos e vícios de fabricação, não se estendendo a danos causados por imperícia no manuseio e utilização dos produtos.

### **5.2 O que a garantia não cobre?**

- Danos causados por equipamentos de fabricação e/ou comercialização de terceiros acoplados nos produtos Bluecase.
- Reparo de danos causados por acidentes naturais e desastres (tais como, mas não limitados a raio, inundação, incêndio ou vendaval).
- Reparo de danos causados por mal funcionamento da rede elétrica, falta de estabilização ou picos de energia.

## **6. Solicitação de garantia – RMA**

### **6.1 Consumidor final:**

Para acionar a garantia, o consumidor final deverá entrar em contato com o seu revendedor. A garantia será efetuada através dele.

### **6.2 Revendedor:**

Para acionar a garantia, o revendedor deverá entrar em contato com o seu distribuidor oficial ou através do site [www.bluecase.com.br](http://www.bluecase.com.br).

### **Observação:**

O item enviado para a garantia será testado, com o objetivo de identificar o defeito informado. Podendo ser reparado ou substituído por item igual ou similar, conforme disponibilidade em estoque.

## **7. Perda da garantia:**

- Violação interna da placa-mãe;
- Uso inadequado em desconformidade com as orientações de utilização;
- Danos físicos, inclusive os de transporte;
- Se o selo de garantia, lacres, etiquetas ou outros identificadores do produto forem removidos, cobertos ou adulterados;
- Ligação em rede elétrica com tensão incompatível com a especificada no equipamento;
- Constatação de danos causados por variações de energia;
- Danos físicos ocasionados por movimentação inadequada da mercadoria, transporte ou uso de embalagem imprópria;
- Incidência de líquidos no interior no produto.

As informações neste documento estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

Para mais informações deste e outros produtos Bluecase, consulte o nosso site:

[www.bluecase.com.br](http://www.bluecase.com.br)

