



Bluecase
Motherboard
BMBG41-G2V

Partnumber: BMBG41-G2VBLK

Partnumber: BMBG41-G2VBLK

Manual do Usuário

Sumário:

<u>1. Especificações</u>	3
<u>2. Instalando sua placa-mãe</u>	5
<u>3. Layout da placa-mãe</u>	6
<u>4. Conectores</u>	8
4.1 Conectores para CPU_FAN	8
4.2 Conectores para USB 2.0	8
4.3 Conectores para Áudio frontal	9
4.4 Conectores de energia 4-pinos e 24-pinos	9
4.5 Conector para botões e LED do painel frontal	10
<u>5. Garantia</u>	11
5.1 O que cobre a garantia?	11
5.2 O que a garantia não cobre?	11
<u>6. Solicitação de garantia – RMA</u>	12
6.1 Consumidor final	12
6.2 Revendedor	12
<u>7. Perda de garantia</u>	13

1. Especificações:

Especificações	
CPU	Suporta processadores Intel® LGA775 Celeron, Pentium, Core 2 Duo e Core 2 Quad com FSB 800/1066/1333 MHz
Chipset	Intel G41 + 82801GB
Memória	2x 240-pinos DIMM DDR3 SDRAM.
	Suporta até 8 GB Dual channel. DDR3.
	Frequências suportadas: 1066 MHz.
Gráficos	Saída D-Sub (VGA).
	GMA 4500 Graphics
Slots de expansão	1x PCI-E x16
	1x PCI 32 Bits
Armazenamento	4x portas SATA 3 GB/s.
Áudio	Suporte a 5.1 canais.
LAN	LAN 10/100.
USB	8x USB 2.0.
Conectores traseiros	1x D-Sub (VGA).
	6x USB 2.0.
	1x RJ-45 LAN.
	3x conectores (Speaker, Microphone e Line-in).
Conectores internos	1x conector USB 2.0 (Suportam 2 portas USB 2.0 adicionais).
	1x conector para painel frontal de áudio.
	1x 24-pinos ATX (conector de energia).

	1x 4-pinos CPU 12V (conector de energia).
	1x CPU_FAN 4-pinos.
	1x Conector 40-pin IDE
	1x Speaker.
	1x Clear CMOS.
	4x SATA 3 GB/s.
BIOS	Legacy.
Tamanho	MATX – 16,8 x 21,2 cm.
Acessórios (Conteúdo da embalagem)	1x cabo SATA.
	1x Manual de instruções.
	1x Protetor painel traseiro (Espelho).
	CD de drivers.
¹ O modelo de gráfico integrado poderá variar de acordo com o processador utilizado, consulte as especificações do fabricante.	
³ O chipset H55 não possui compatibilidade nativa com USB 3.0, porém o conector é compatível com conectores de gabinetes, sua velocidade máxima é de 480 MB/s.	

2. Instalando sua placa-mãe:

Para instalar a placa-mãe serão necessários:


- Chave Philips (não acompanha o produto);
- Espaçadores M3 para placa-mãe (não acompanha o produto);
- Parafusos M3 para placa-mãe (não acompanha o produto);

Será necessário fixar os espaçadores M3 em um gabinete com compatibilidade com placa-mãe micro ATX.

Em seguida, posicione a placa-mãe nos espaçadores e instale os parafusos M3 nos pontos **de instalação do cooler**.

Instale os demais componentes do sistema, utilize o layout da placa-mãe e a legenda listadas nas **páginas 5 até 10** para identificar cada conector e a forma correta de instalação.

3. Layout da placa-mãe:

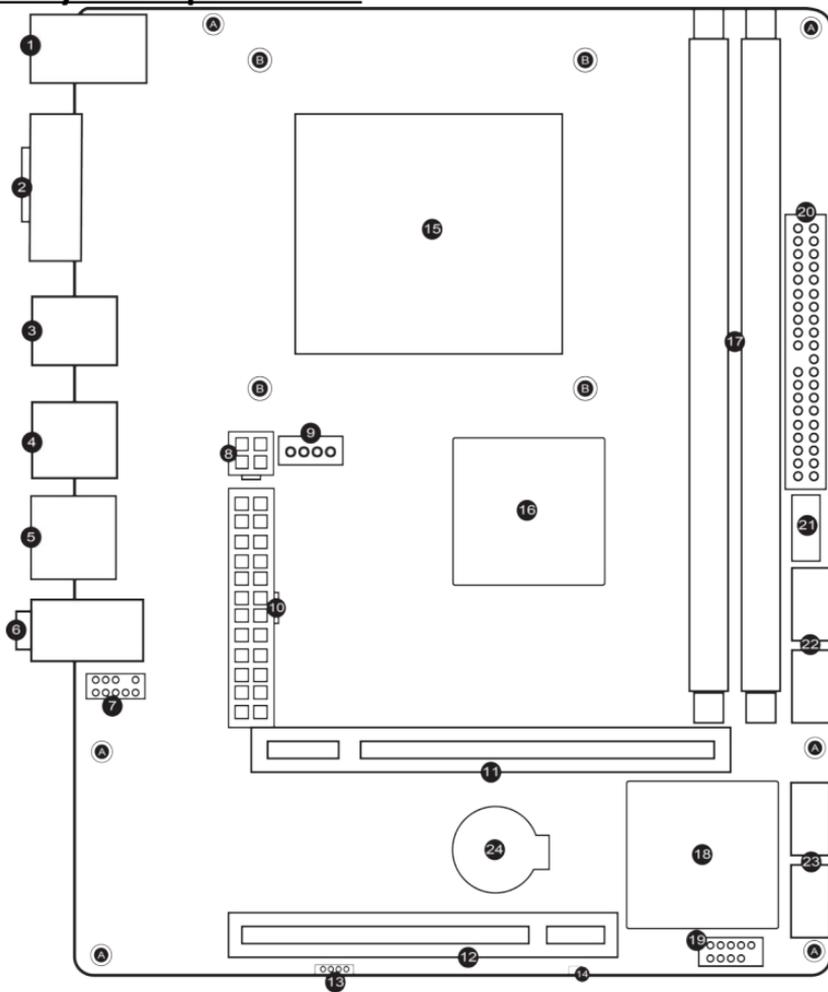


Instalação da placa-mãe	
Legenda	Função
A	Fixação de parafusos M3
B	Fixação de Cooler
Conectores gerais	
Legenda	Função
1	2x Conectores USB 2.0
2	Saída de vídeo VGA (D-sub)
3	2x Conectores USB 2.0
4	2x Conectores USB 2.0
5	Conector LAN RJ-45
6	3x Conectores de áudio (Speaker, Microphone e Line-in)
7	1x Conector F_audio painel frontal
8	1x Conector de energia CPU 4-pinos
9	1x CPU_FAN 4-pinos
10	1x Conector de energia 24-pinos
11	1x Conector PCI-E x16
12	1x Conector PCI 32 Bits
13	1x Conector SPEAKER
14	1x Clear CMOS
15	Socket LGA 775
16	Chipset
17	2x Slots DIMM DDR3 1x Conector LPC_Debug
18	82801GB
19	1x Conector USB 2.0
20	1x Conector 40-pin IDE
21	1x Conector para botões e LED do painel frontal
22	2x Conectores SATA 3 GB/s
23	2x Conectores SATA 3 GB/s
24	1x Bateria CR-2032

4. Conectores:

4.1 Conector para CPU_FAN:

O conector de **CPU_FAN** é essencial para o funcionamento da placa-mãe. Caso o mesmo não esteja conectado de forma correta a placa-mãe não entrará em modo de funcionamento. O conector **SYS_FAN** é de uso opcional.

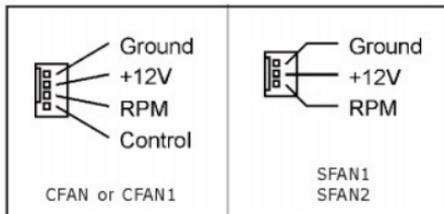


O conector listado na imagem à esquerda fornece energia e controla o cooler do processador.


4.2 Conectores para USB 2.0:

A placa-mãe possui dois conectores internos, cada conector permite expandir duas portas adicionais USB 2.0.

Pino	Função	Pino	Função
1	+5V	2	+5V
3	Data 0-	4	Data 0-
5	Data 0+	6	Data 0+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC




4.3 Conectores para Áudio frontal:

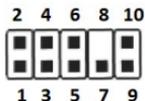


Pino	Função HD Audio	Função AC97 Audio
1	Microphone left	Microphone
2	Ground	Ground
3	Microphone right	Mic Power
4	-ACZ_DET	N/D
5	Line2_Right	Line Out (R)
6	AuD_R_Return	N/D
7	FAUDIO_JD	N/D
8	No Pin	No Pin
9	Line2_Left	Line Out (L)
10	AuD_L_Return	N/D

4.4 Conectores de energia 4-pinos e 24-pinos:

Os conectores de energia recebem um design em apenas uma orientação de instalação. Tenha certeza de que os conectores estão instalados corretamente, caso estejam conectados incorretamente, não funcionará e poderá causar danos ao produto.



Conector 4-pinos.

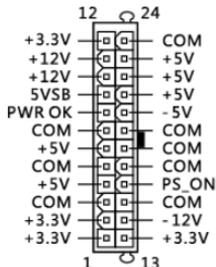

Conector 24-pinos.

4.5 Conector para botões e LED do painel frontal:

Os botões do painel frontal são de acordo com a indicação abaixo, conecte os pinos do seu gabinete de acordo com a imagem do conector do painel frontal.

1 – Polo positivo (+) do HDD LED

2 – Polo negativo (-) do HDD LED

Ao instalar ambos os conectores o LED indicativo do HDD no painel frontal do gabinete será acionado enquanto o HDD estiver em modo de leitura ou escrita.

3 – Polo positivo (+) do Power LED

4 – Polo negativo (-) do Power LED


Ao instalar ambos os conectores o LED indicativo de ligado do gabinete será acionado quando o computador estiver ligado.

5 e 7 – Reset SW

Ao instalar este conector o botão Reset irá reiniciar o computador, se pressionado.

6 e 8 – Power SW

Ao instalar este conector o botão Power irá ligar o computador, se pressionado por 3 segundos ou mais forçará o desligamento do sistema.

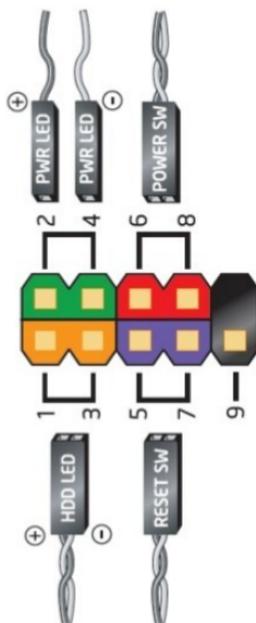

5. Garantia:

Sempre serão consideradas as condições de garantia oferecidas pela Bluecase e pelo revendedor, respeitando todos os preceitos do direito civil que rege a relação comercial. A garantia legal oferecida pela Bluecase é de 90 dias contados a partir do recebimento do produto.

A Bluecase possui política de garantia estendida junto aos revendedores, dando cobertura pelo período de até 1 ano a partir da nota fiscal de venda do distribuidor oficial. Portanto, fica a critério de cada revendedor estender o prazo legal de 90 dias para os consumidores.

5.1 O que cobre a garantia?

- A garantia cobre apenas defeitos e vícios de fabricação, não se estendendo a danos causados por imperícia no manuseio e utilização dos produtos.

5.2 O que a garantia não cobre?

- Danos causados por equipamentos de fabricação e/ou comercialização de terceiros instalados nos produtos Bluecase.
- Reparo de danos causados por acidentes naturais e desastres (tais como, mas não limitados a raio, inundação, incêndio ou vendaval).
- Reparo de danos causados por mal funcionamento da rede elétrica, falta de estabilização ou picos de energia.

6. Solicitação de garantia – RMA

6.1 Consumidor final:

Para acionar a garantia, o consumidor final deverá entrar em contato com o seu revendedor. A garantia será efetuada através dele.

6.2 Revendedor:

Para acionar a garantia, o revendedor deverá entrar em contato com o seu distribuidor oficial ou através do site www.bluecase.com.br.

Observação:

O item enviado para a garantia será testado, com o objetivo de identificar o defeito informado. Podendo ser reparado ou substituído por item igual ou similar, conforme disponibilidade em estoque.

7. Perda da garantia:

- Violação interna da placa-mãe;
- Uso inadequado em desconformidade com as orientações de utilização;
- Danos físicos, inclusive os de transporte;
- Se o selo de garantia, lacres, etiquetas ou outros identificadores do produto forem removidos, cobertos ou adulterados;
- Ligação em rede elétrica com tensão incompatível com a especificada no equipamento;
- Constatação de danos causados por variações de energia;
- Danos físicos ocasionados por movimentação inadequada da mercadoria, transporte ou uso de embalagem imprópria;
- Incidência de líquidos no interior no produto.

As informações neste documento estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

Para mais informações deste e outros produtos Bluecase, consulte o nosso site:

www.bluecase.com.br

