


MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Suporte para Monitor de Mesa Articulado

BSMTG01-3B BSMTG01-3W

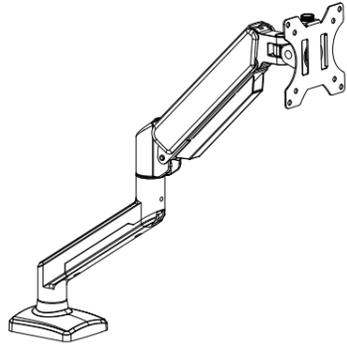

BLUECASE

## Instruções de Segurança

- Antes de realizar a montagem:**
- Verifique se todos os acessórios necessários estão na embalagem do produto e sem qualquer tipo de dano.
  - Leia as instruções cuidadosamente contidas neste manual, se tiver qualquer dúvida entre em contato com o nosso suporte em [www.bluecase.com.br](http://www.bluecase.com.br)
- Atenção**
- Este produto contém pequenos itens que se ingeridos, podem causar sufocamento. Mantenha o produto longe de crianças abaixo de 7 anos. A supervisão de um adulto se faz necessária.
  - Instalação inadequada, como utilizar um produto mais pesado que a capacidade indicada neste manual ou fora de quaisquer outra especificação recomendada poderá resultar em danos graves a integridade física do usuário. Não nos responsabilizamos por uso inadequado.
- Manutenção**
- Este produto é projetado para uso interno, o uso em áreas externas poderá causar problemas ou falhas.
  - Verifique o funcionamento das articulações pelo menos a cada 03 (três) meses.

## Preparando para a instalação.

### Verifique as especificações do seu monitor:



VESA Pattern (W x H):  
75mm x 75mm / 3" x 3"  
100mm x 100mm / 4" x 4"



Peso máx:  
2kg até 9 kg

**ATENÇÃO**

### Verifique o local de instalação:



Desk Thickness  
10mm até 70mm

Correto



Desk Thickness  
10mm até 70mm

Correto




**ATENÇÃO**




O ajuste de tensão só deverá ser realizado após a instalação.

AVISO:  
O braço da mola a gás está sob pressão e deve ser manuseado com cuidado.  
O não cumprimento das instruções pode resultar em danos ao suporte e/ou ferimentos pessoais.

## Dimensões:

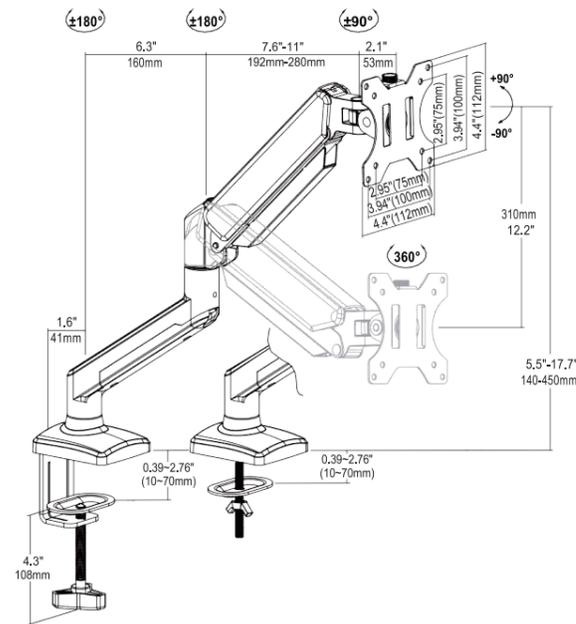

## Conteúdo da embalagem

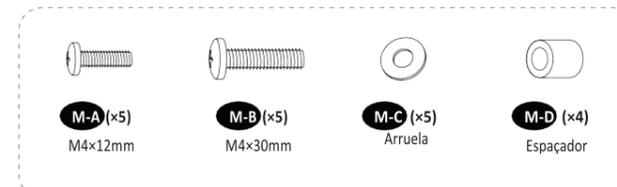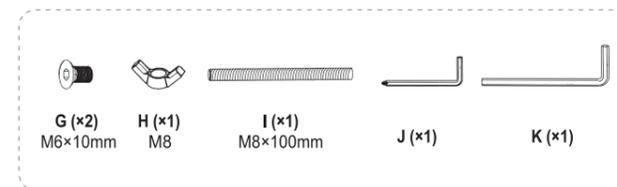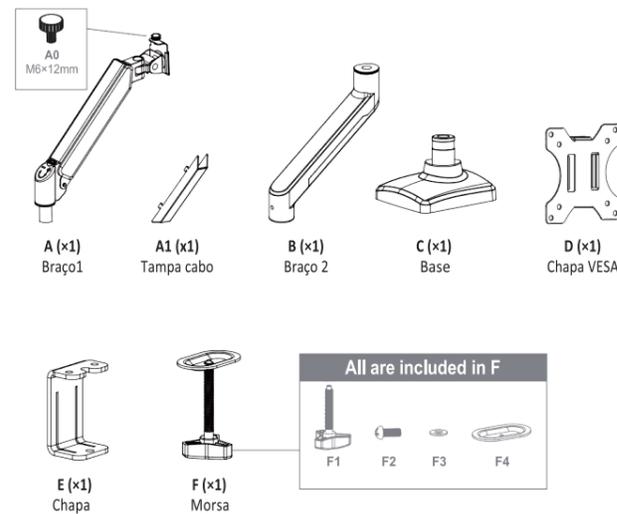

NOTA: Não serão utilizadas todas as peças.


## 1-A Instalação da base

### Opção A: Borda da mesa




### A-1

Solte a braçadeira (F) com a chave Allen de 4 mm (J). Instale a braçadeira (F) no suporte (E) com uma chave Allen de 4 mm (J).

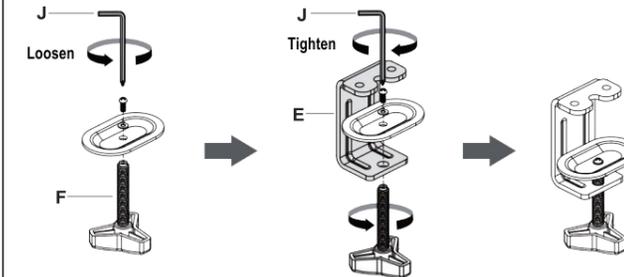


### A-2

Monte a braçadeira (E) na parte inferior da base (C) apertando os parafusos (G) com uma chave Allen de 4 mm (J).

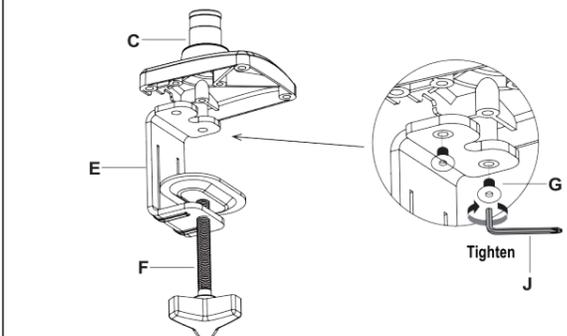

### A-3

Prenda o suporte na mesa apertando a braçadeira (F).

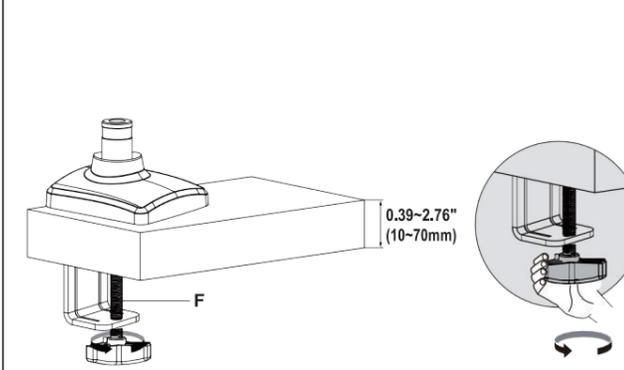


## 1-B Instalação da base

### Opção B: Instalação sobre a mesa




### B-1

Solte a braçadeira (F) com a chave Allen de 4 mm

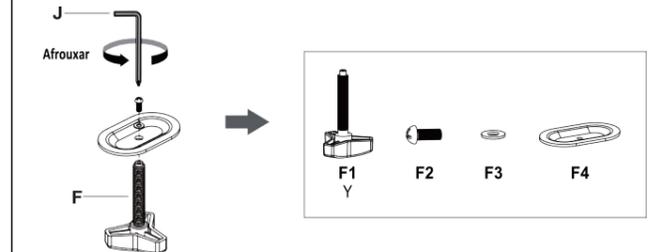


### B-2

Se o orifício da mesa vier com um protetor de plástico, remova-o para garantir uma superfície plana antes de instalar o suporte de mesa.

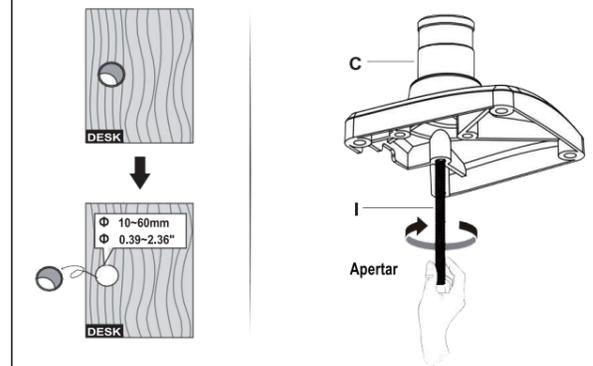



### B-3

Passo o parafuso (I) com a base (C) através do orifício da mesa. Prenda a base na mesa usando a placa da morsa (F4) e a porca (H).

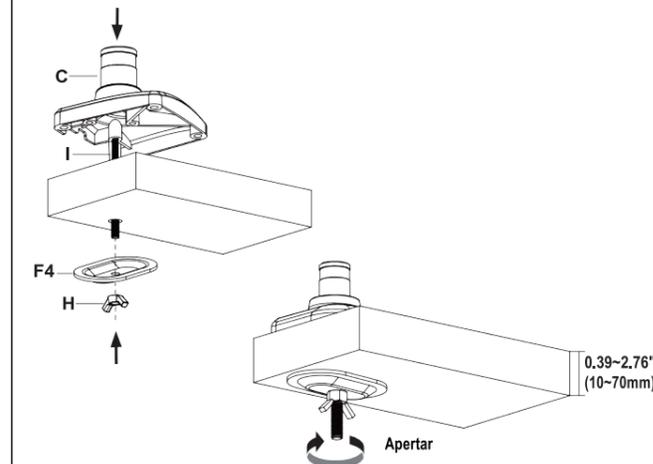

## 2 Preparando o monitor.

### 2-1 Selecione o parafuso apropriado

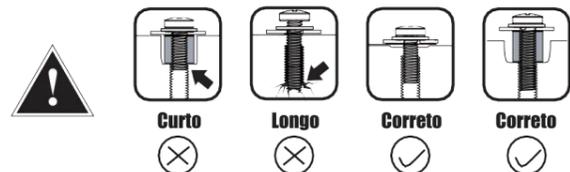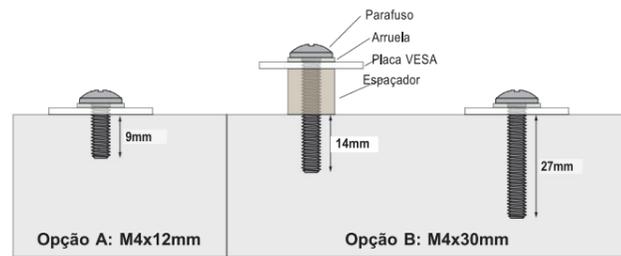


Cuidado: Curto não irá segurar seu monitor. Longo irá danificar seu monitor.

#### Quando preciso dos espaçadores?

Se o parafuso for muito longo ou a superfície for irregular, escolha os parafusos e espaçadores apropriados para o seu monitor.



### 2-2


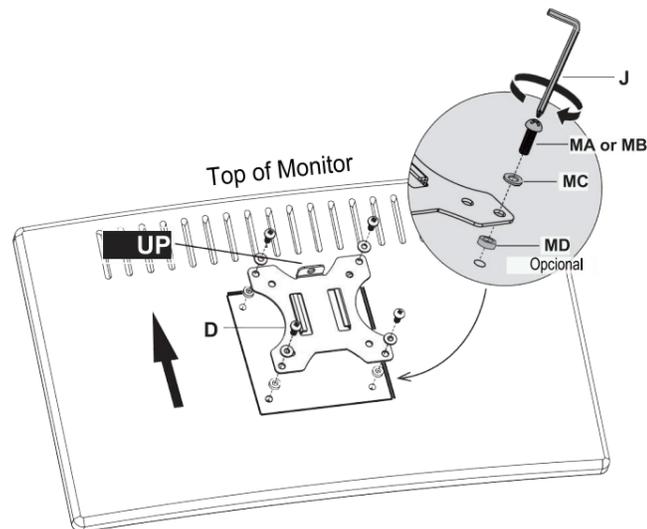


**Não aperte os parafusos excessivamente ou aperte-os usando a parafusadeira, ou seu monitor poderá ser danificado.**

## 3 Instalando Braço e Monitor.


### 3-1

Instale o braço inferior (B) na base (C) e depois instale o braço superior (A) no braço inferior (B). Prenda os braços apertando os parafusos internos usando uma chave Allen(J).

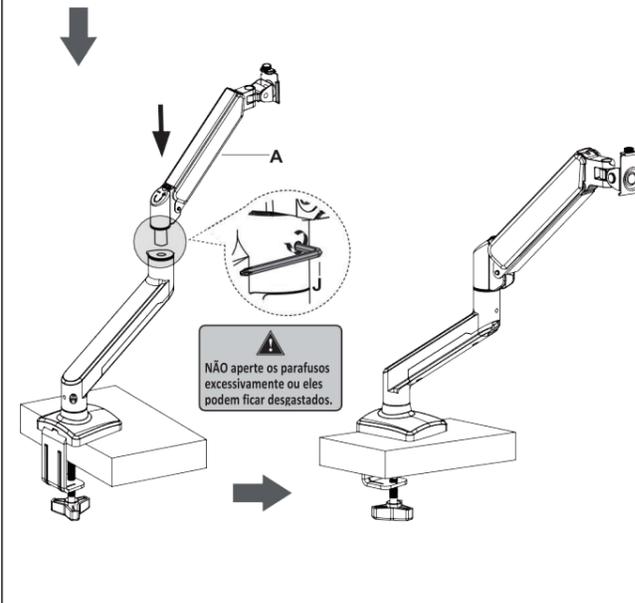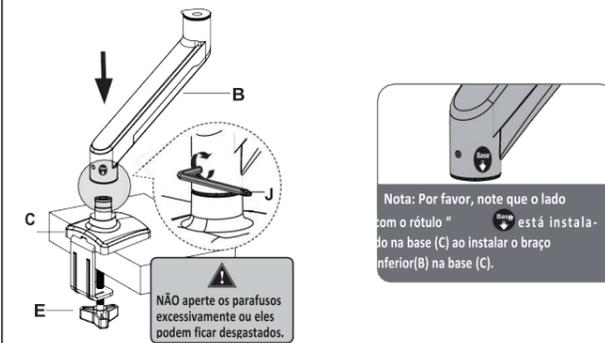

### 3-2


Remova os parafusos de segurança pré-montados (A0) do braço (A). Deslize o monitor na cabeça do braço (A) e instale os parafusos de segurança (A0). Certifique-se de que os parafusos de segurança (A0) estejam instalados antes de girar o monitor.

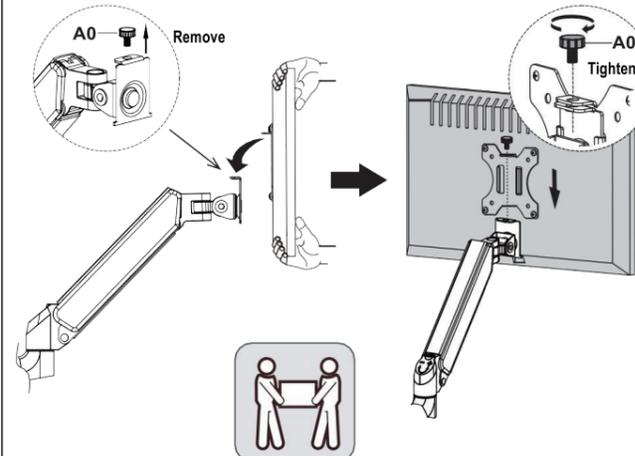

## 4 Ajustes


### 4-1 Ajuste de inclinação

Afrouxe o parafuso de inclinação. Ajuste o monitor para o ângulo de inclinação desejado. Aperte novamente o parafuso de inclinação para fixar o ângulo pretendido.

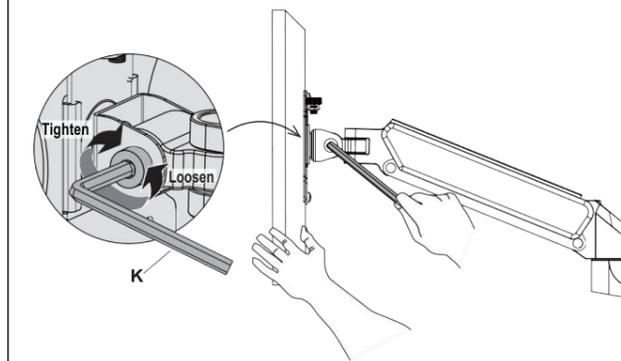


### 4-2 Ajuste de tensão

O pistão a gás é predefinido para uma faixa de carga de 2kg até 9kg. Para o funcionamento pretendido do suporte, pode ser necessário ajustar a tensão do braço de acordo com o peso do monitor com uma chave Allen de 6 mm (K).

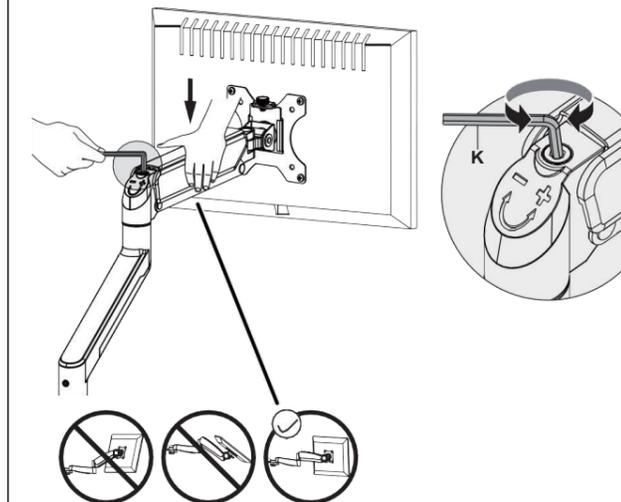

**Observação:** Certifique-se de manter o braço na posição horizontal durante o ajuste. Caso contrário, seria difícil ajustar a montagem ou danificá-la.

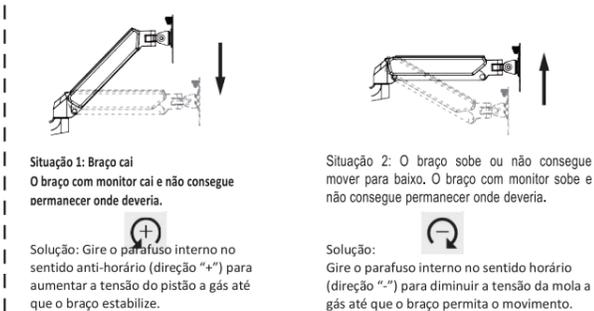


**Situação 1: Braço cai**  
O braço com monitor cai e não consegue permanecer onde deveria.

**Solução:** Gire o parafuso interno no sentido anti-horário (direção "+") para aumentar a tensão do pistão a gás até que o braço estabilize.

**Situação 2: O braço sobe ou não consegue mover para baixo.** O braço com monitor sobe e não consegue permanecer onde deveria.

**Solução:** Gire o parafuso interno no sentido horário (direção "-") para diminuir a tensão da mola a gás até que o braço permita o movimento.


## 5 Organizador

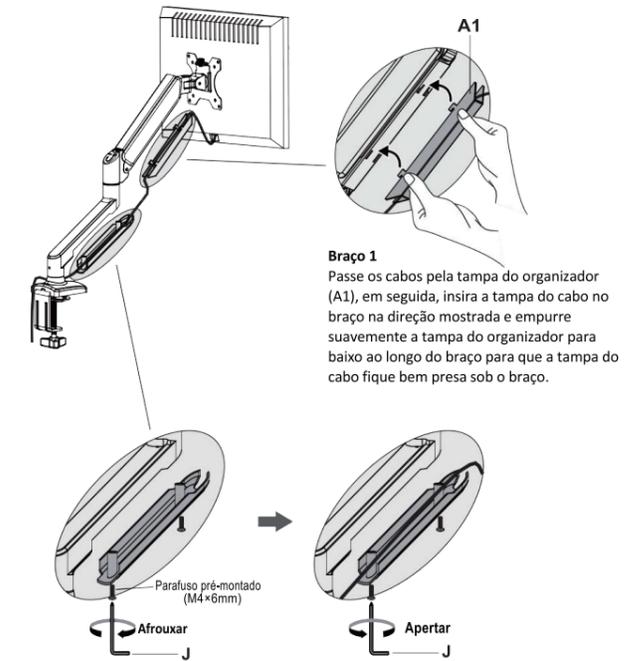

**Braço 1**  
Passe os cabos pela tampa do organizador (A1), em seguida, insira a tampa do cabo no braço na direção mostrada e empurre suavemente a tampa do organizador para baixo ao longo do braço para que a tampa do cabo fique bem presa sob o braço.

**Braço 2**  
Remova a tampa do cabo com uma chave Allen de 4 mm (J), passe os cabos pela tampa do cabo e instale a tampa do cabo novamente.

Ajuste a posição e rotação do monitor.

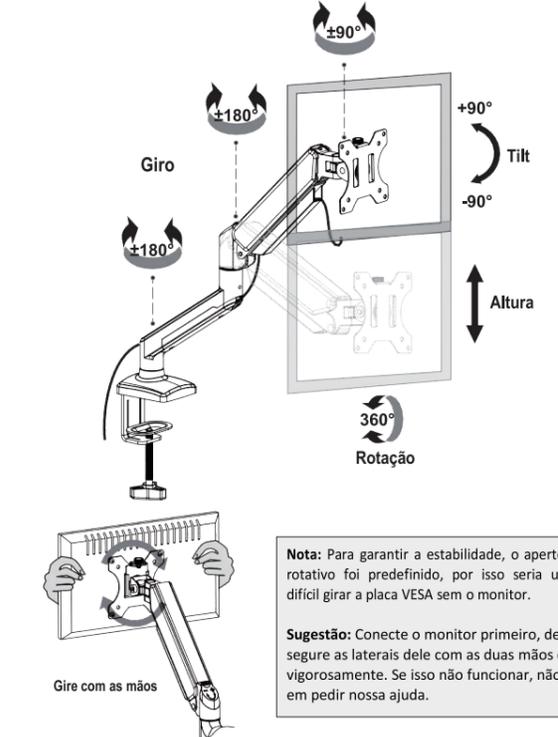

**Nota:** Para garantir a estabilidade, o aperto do eixo rotativo foi predefinido, por isso seria um pouco difícil girar a placa VESA sem o monitor.

**Sugestão:** Conecte o monitor primeiro, depois segure as laterais dele com as duas mãos e gire vigorosamente. Se isso não funcionar, não hesite em pedir nossa ajuda.

