



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## SUPOORTE DE PAREDE PARA TV FULL MOTION BSPFM01-75-1

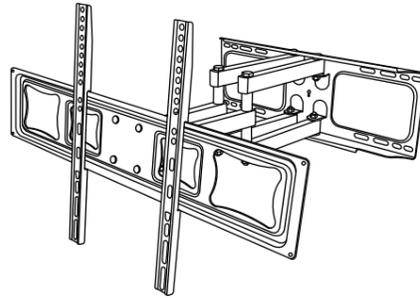


Verifique se as peças estão completas e intactas antes da instalação. Se eles estiverem faltando ou danificados, entre em contato conosco.

### Conteúdo da Emblagem e Ferramentas

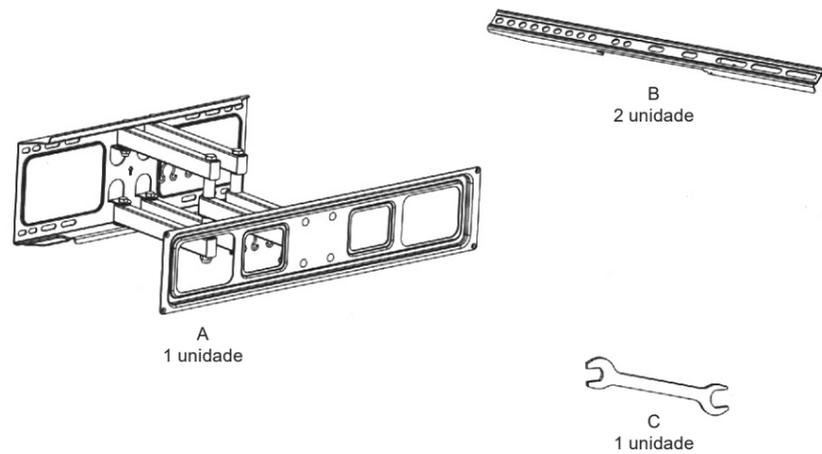

### Parafusos e acessórios de instalação do suporte


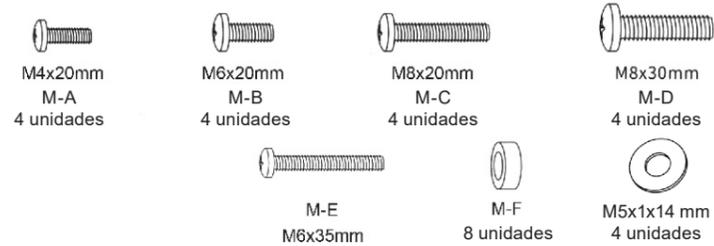


### Acessórios para instalação em parede.



### 1. Instalação do Painel (Madeira)

#### Ferramentas Necessárias

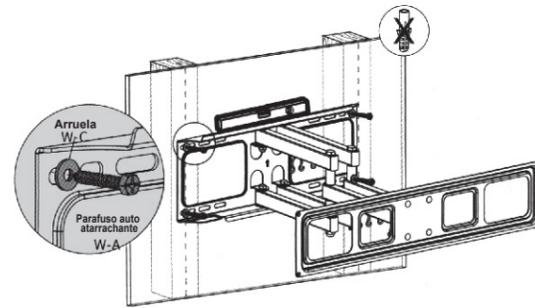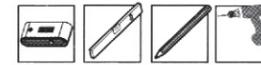


Esta instalação deverá ser seguida para montagem em paredes ou painéis em madeira.  
Em primeiro lugar, utilizar o detector de reforço de madeira, para confirmar a posição do reforço de madeira, como mostra a figura (1). Marcar as quatro posições dos furos com um lápis. Fixar o suporte no reforço de madeira com parafusos auto atarrachantes.

Nota 1: antes da instalação, fixar o nível acima do suporte e confirmar que a bolha está no meio do nível. Para a posição da bolha, consulte a figura (2).  
Nota 2: Não utilize o tubo de instalação durante este procedimento.


Nota 3: quando utilizar uma furadeira de impacto para fazer furos e apertar parafusos na parede, selecione diferentes brocas de acordo com a figura (3).  
Nota 4: Ao perfurar na parede, consulte a figura (4). Selecione a broca necessária e faça a perfuração profundidade de perfuração atinja o padrão especificado.

Brocas para instalação em parede de madeira	
Dímetro da broca Ø 3/16" polgadas Ø 4,5mm	Profundidade de perfuração 2,2" polgadas 56mm

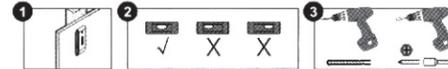

### 1B. Instalação do Painel (Alvenaria)



#### Ferramentas Necessárias

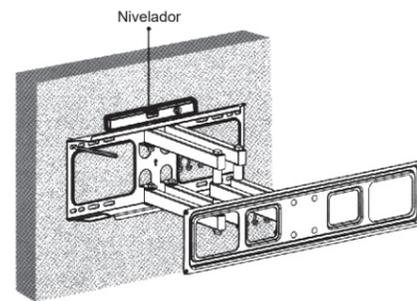

É aplicável a paredes de alvenaria.  
Em primeiro lugar, marcar quatro posições de furos na parede com um lápis, de acordo com a figura. Fazer furos nas marcas e fixar o suporte na parede com os espaçadores e parafusos auto-atarrachantes.

Nota 1: Antes da instalação, fixar o nível sobre o painel de parede e confirme que a bolha está no meio do nível. Para saber a posição da bolha, consulte a figura (5).  
Nota 2: Quando utilizar um bebequim de impacto para fazer furos e apertar os parafusos na parede, por favor selecione diferentes brocas de acordo com (6) na figura.  
Nota 3: Quando perfurar a parede, consulte a figura (7) selecione a broca que satisfaz os requisitos e faça com que a profundidade de perfuração atinja o padrão especificado.


### 2. Instalação do Painel

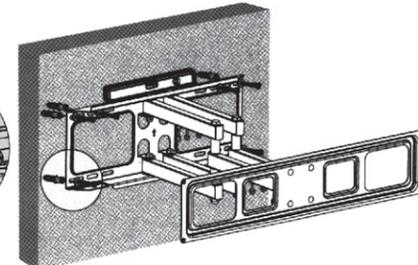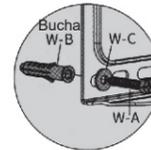

7 Installation and drilling of solid cement wall  
Bit size Bit depth  
Ø3/8"inch 2.4"inch  
Ø10mm 60mm

### 3. Instalação do Painel

#### Ferramentas Necessárias

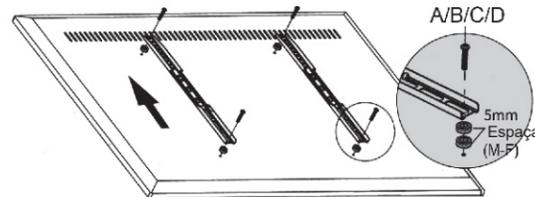


É adequado para aparelhos de TV com superfície curva ou plano irregular na parte traseira. Conforme mostrado na figura, o aparelho de TV é fixado no braço de suspensão do suporte com parafusos, arruelas e buchas de plástico.

Nota 1: Ao fixar, o número de buchas de plástico pode ser selecionado de acordo com as furações na parte traseira do televisor.  
Nota 2: para garantir a qualidade da instalação, consulte a figura (8), ao instalar a bucha de junta fixa e o parafuso, mantenha a junta nivelada com o plano de instalação da TV.  
Nota 3: não aperte demais ou afrouxe os parafusos, conforme mostrado na figura (11)



### 4. Instalação do Televisor

#### Ferramentas Necessárias

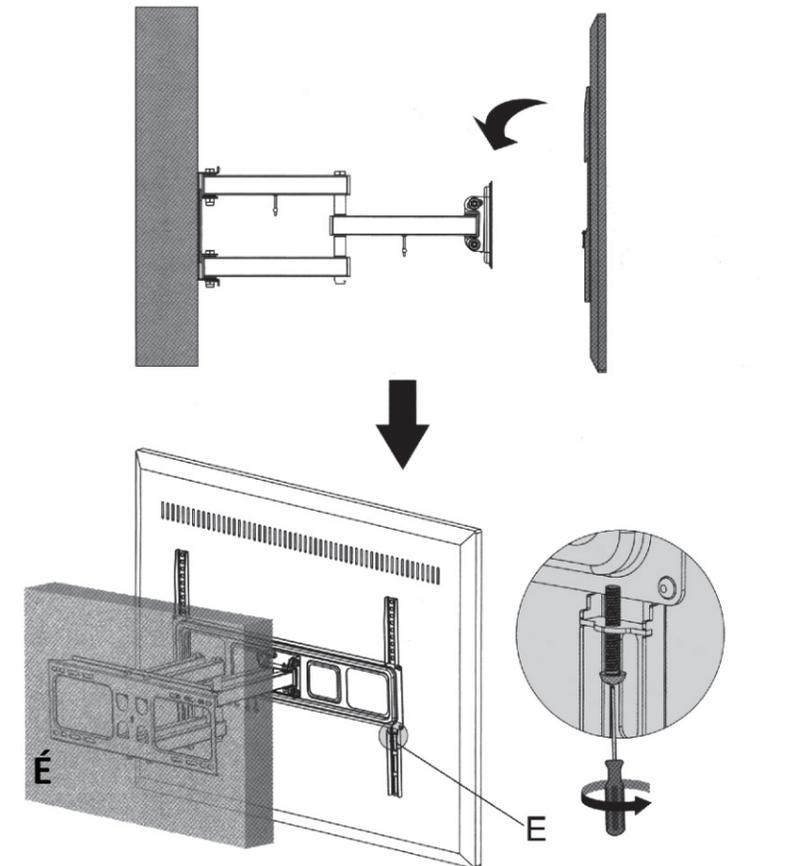


Pendure o aparelho de TV com o braço de suspensão fixo no conjunto de parede e parafuse-o na parte inferior do braço de suspensão para travar e fixá-lo para evitar que a TV caia.

Nota: para garantir a segurança, são necessárias duas pessoas para instalar ao mesmo tempo, conforme mostrado na figura (12)



### 5. Ajuste do ângulo da Tela

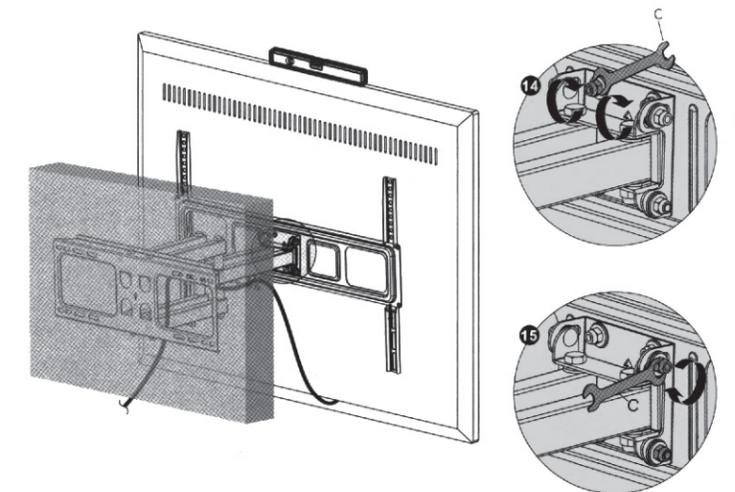

Conforme mostrado na figura (14), ajuste o aparelho de TV em um ângulo horizontal apropriado com uma régua de nível e, em seguida, aperte a porca sextavada com a chave no pacote de acessórios até que a TV fique na horizontal e não possa ser sacudida.  
Encontre o ângulo de inclinação adequado da TV conforme mostrado na figura (15) e aperte a porca sextavada com a chave no pacote de acessórios. Evite que a TV balance para cima e para baixo.