




SUORTE DE PAREDE PARA TV FIXO


BSPF01-75-1



FIXO

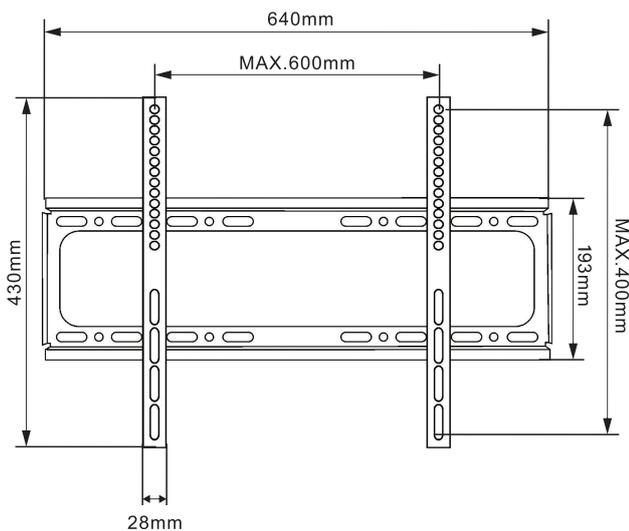

Pacote de Aplicação: Madeira




M5x20(X4) M6x20(X4) M6x35(X2) M8x20(X4)



D6 Arruela (X4) D8 Arruela (X4) M8 Espaçador (X4)

Pacote de Aplicação: Parede




ST6x50(X4)

Bucha (x4)


Nivelador

INÍCIO

1 Use um lápis ou caneta para fazer as marcações

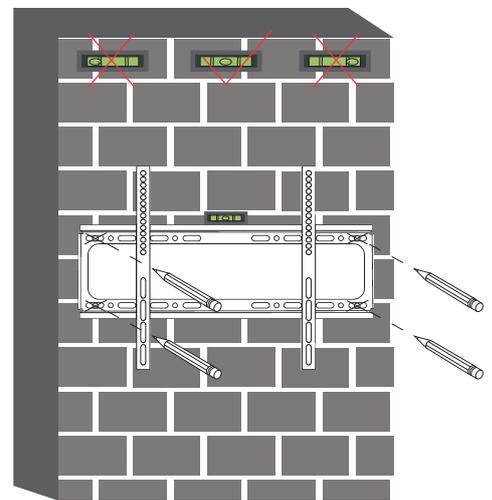

2 Furos: Use uma Broca 5mm ou 3/16"

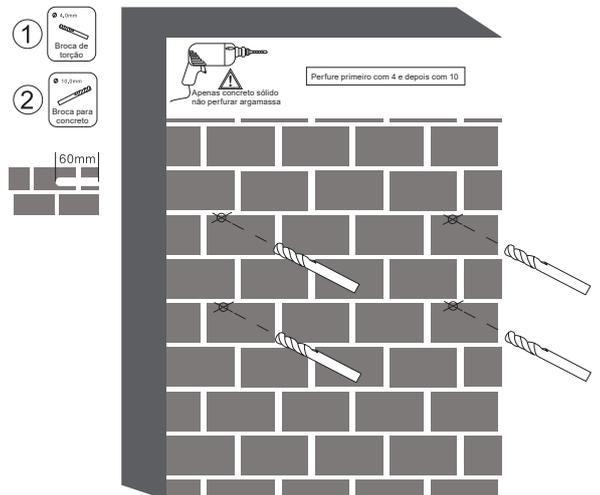


SUORTE DE PAREDE PARA TV FIXO

BSPF01-75-1

 BLUECASE


3

Use um martelo para prender as Buchas dentro da parede.

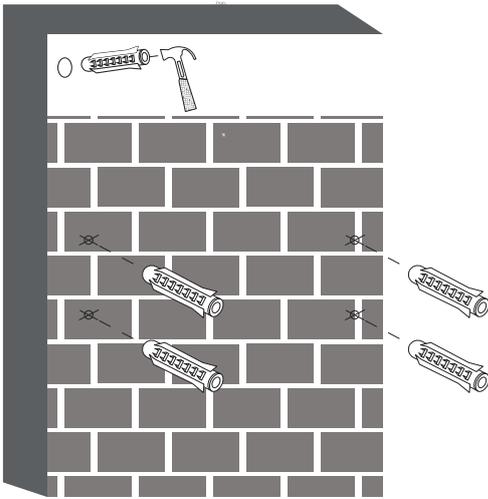


4

Use a chave de fenda para fixar os parafusos dentro das buchas.

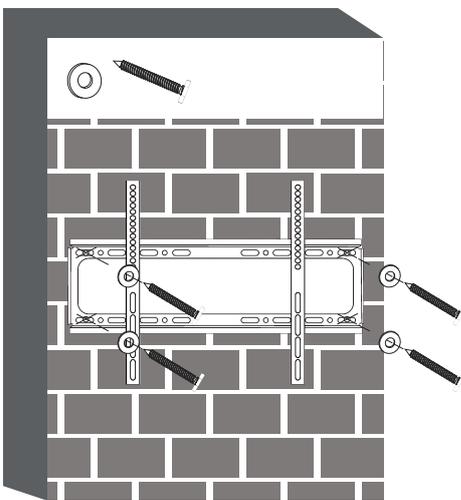


5

Parafuse os suportes da TV na parte de trás da TV. Utilize uma chave de fenda cruzada (Phillips)

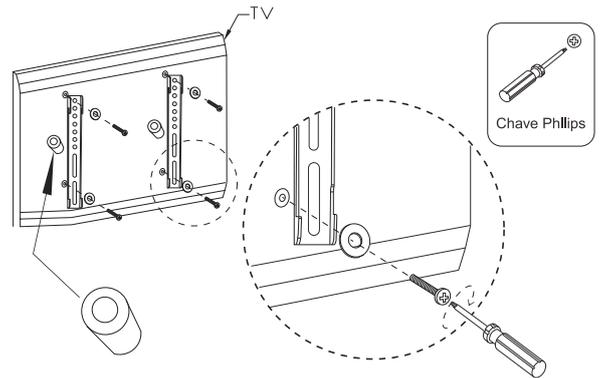

6

Pendure a TV na placa de montagem e use a chave de fenda cruzada (Phillips) para travar os parafusos de segurança após a instalação.

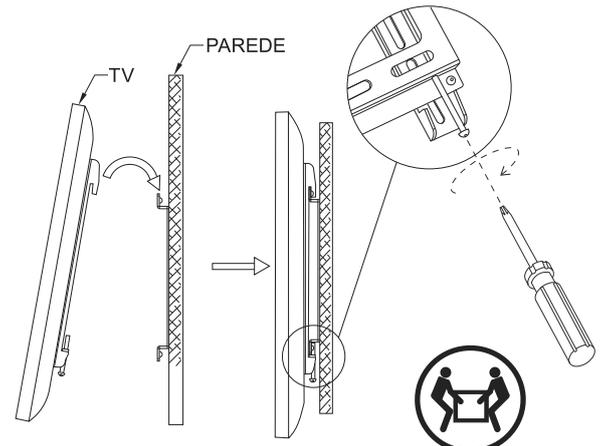

FIM