

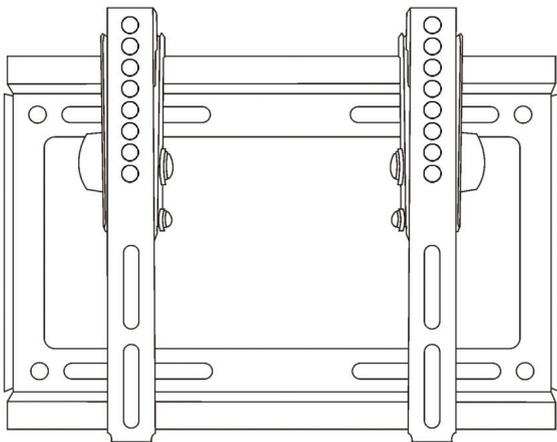


SUPORE DE PAREDE PARA TV FIXO COM INCLINAÇÃO

BSPI01-43-1



Pacote de Aplicação: Madeira




Pacote de Aplicação: Parede




INÍCIO

1 Use um lápis ou caneta para fazer as marcações

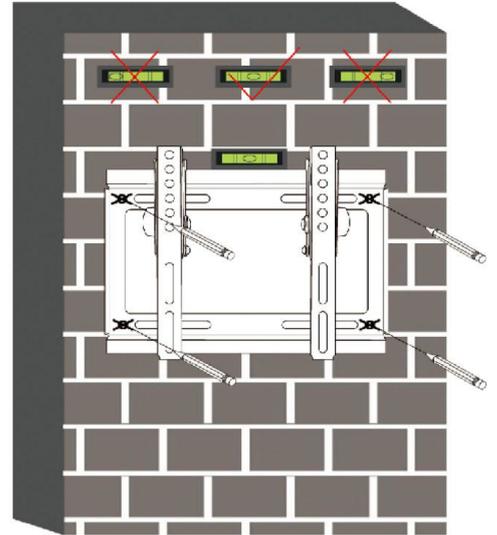

2 Furos: Use uma Broca 5mm ou 3/16"

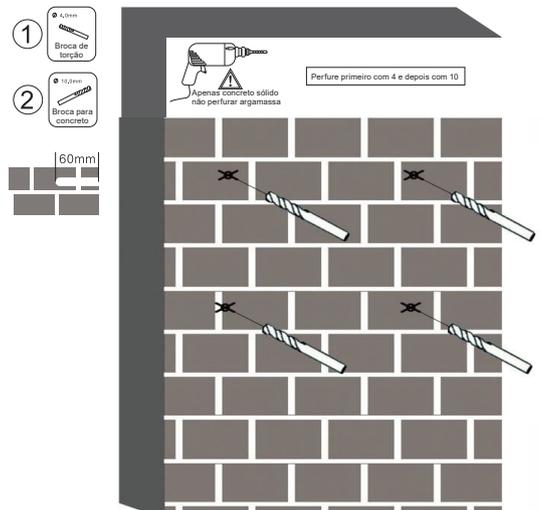


SUPORE DE PAREDE PARA TV FIXO COM INCLINAÇÃO

BSPI01-43-1




3

Use um martelo para prender as buchas dentro da parede.

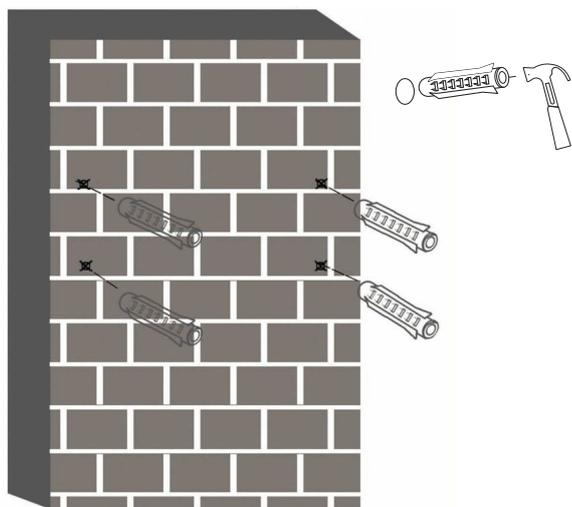


4

Use a chave de fenda para fixar os parafusos dentro das buchas.

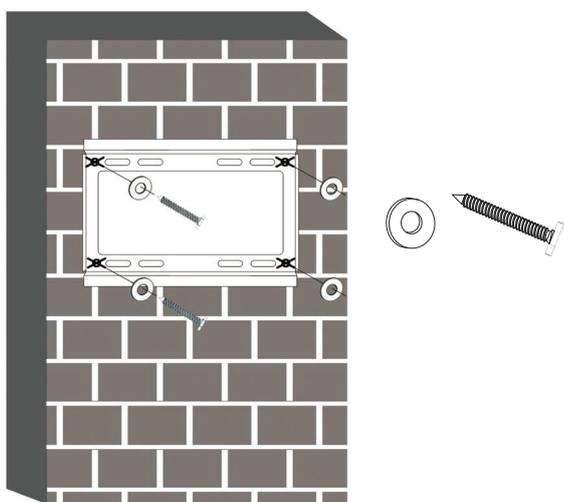


5

Parafuse os suportes da TV na parte de trás da TV. Utilize uma chave de fenda cruzada (Phillips)

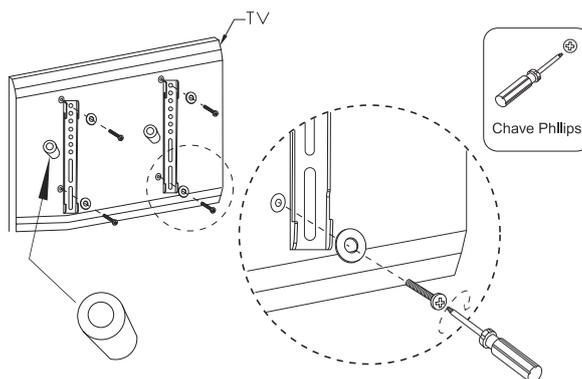

6

Pendure a TV na placa de montagem e use a fenda cruzada (Phillips) para travar os parafusos de segurança após a instalação.

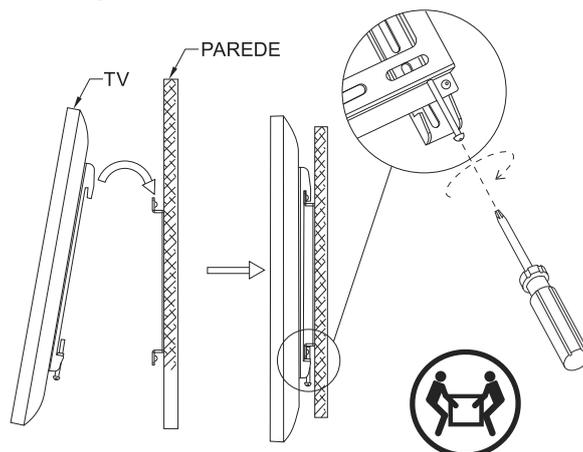

FIM