
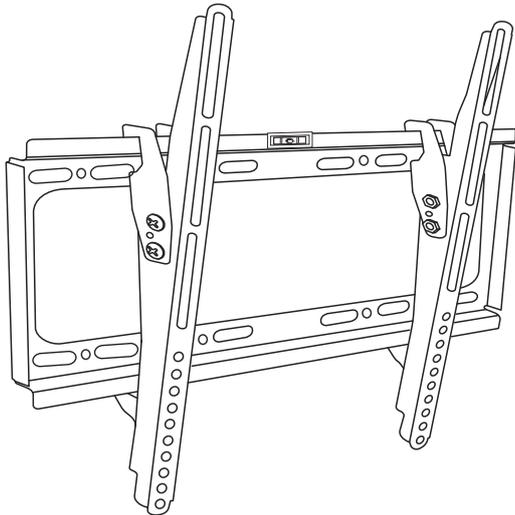



# SUPORE DE PAREDE PARA TV FIXO COM INCLINAÇÃO

BSPI01-70-1

 BLUECASE



## Pacote de Aplicação: Madeira



M5×20(×4)  
M-B

M6×20(×4)  
M-C

M8×20(×4)  
M-D

M6×35(X2)



D6 Arruela (X4)

D8 Arruela (X4)

M8 Espaçador (X4)

## Pacote de Aplicação: Parede



ST6×50(X4)  
W-A


Bucha (x4)

## INÍCIO




1

Use um lápis ou caneta para fazer as marcações

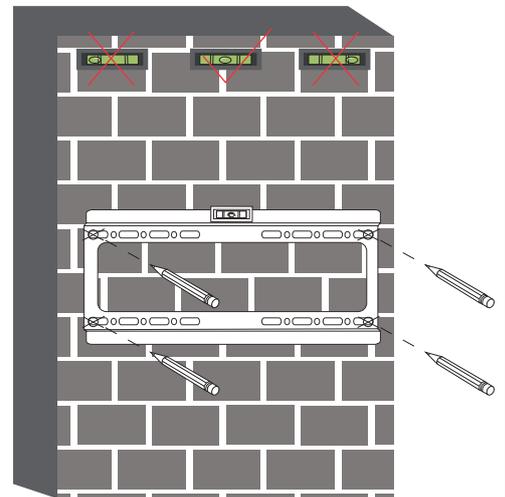

2

Furos: Use uma Broca 5mm ou 3/16"

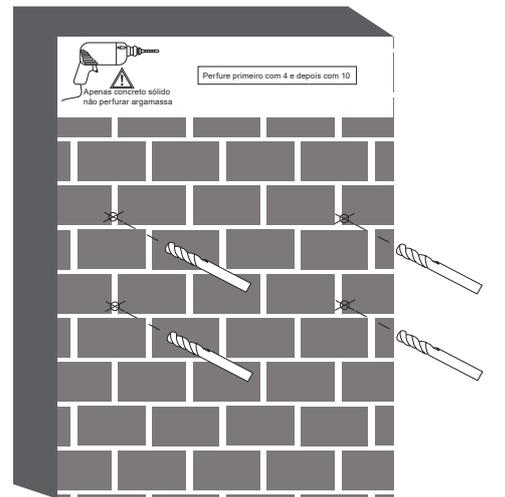


# SUPORE DE PAREDE PARA TV FIXO COM INCLINAÇÃO

BSPI01-70-1

 BLUECASE


3

Use um martelo para prender as Buchas dentro da parede.

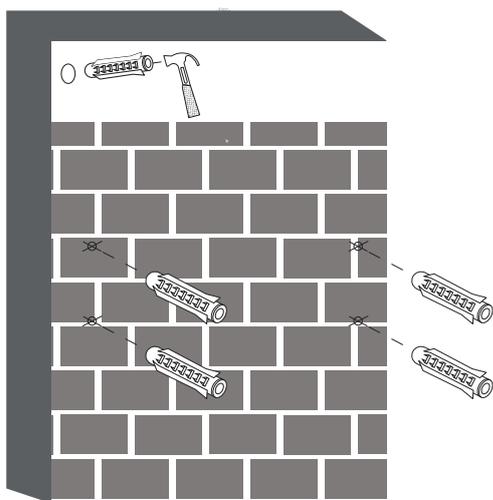


4

Use a chave de fenda para fixar os parafusos dentro das buchas.

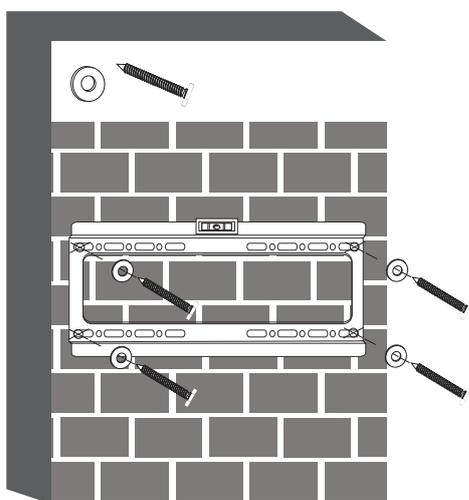


5

Parafuse os suportes da TV na parte de trás da TV. Utilize uma chave de fenda cruzada (Phillips)

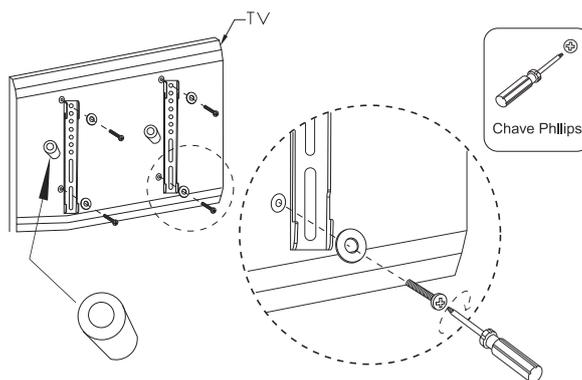

6

Pendure a TV na placa de montagem e use a chave de fenda cruzada (Phillips) para travar os parafusos de segurança após a instalação.

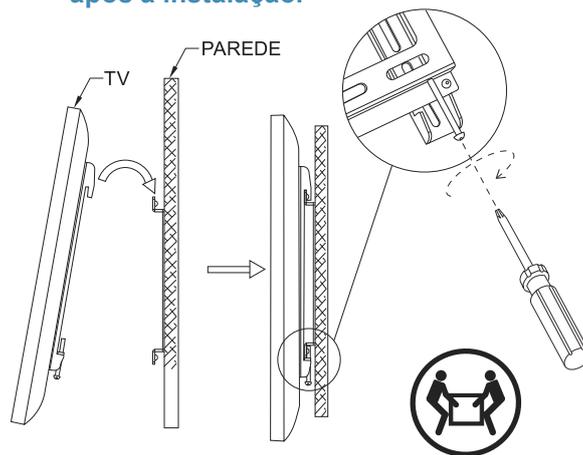

**FIM**